

SAMSUNG Display interattivo

Manuale d'uso

WA65C WA75C WA86C

Il colore e l'aspetto possono variare da prodotto a prodotto e il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso per migliorare le prestazioni.

Il tempo di utilizzo giornaliero consigliato di questo prodotto è inferiore a 16 ore. Se il prodotto dovesse essere utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe decadere.

Indice

Prima di utilizzare il prodotto

Norme di sicurezza	4
Simboli di sicurezza	4
Conservazione	5
Elettricità e sicurezza	5
Installazione	5
Operazione	6
Precauzioni di impiego	8

Preparativi

Controllo dei componenti	9
Parti	10
Porte	11
Prima dell'installazione del prodotto (Guida all'installazione)	13
Installazione della chiavetta Wi-Fi (Modello: SI07B)	14
Installazione del supporto a parete	14
Utilizzo del kit di installazione a parete	14
Specifiche del kit di installazione a parete (VESA)	15
Collegamento a una rete	16
Impostazioni di rete (Cablata)	16
Impostazioni di rete (Wireless)	18

Scrittura

Note - Accesso	20
Scrivere	20
Elementi UI	21
Scrivere	22
Funzioni estese della penna stilo	22
Cancellazione	22
Menu Note	23
Impostazioni	24
Funzioni note	25
Tavolozza	30
Elementi UI	31

IMPOSTAZIONI

Impostazioni di sistema	32
Wireless & Rete	33
Wi-Fi	33
Ethernet	34
Hotspot	34
Bluetooth	35
VPN	35
Servizio samba	36
Personale	36
Sfondo	37
Salvaschermo	38
Opzioni di scorrimento verso l'alto	38
Modalità multifinestra	39
Ingresso & Uscita	40
Impostazioni uscita audio	40
Impostazioni di denominazione ingresso	41
Formato HDMI OUT	41
Applicazione	42
Sistema	43
Data & Ora	43
Lingua & Tastiera	44
Regione	44
Memoria	45
Aggiornamento sistema	46
Modalità protezione occhi e retroilluminazione automatica	46
Spostamento pixel	47

Indice

Schermata di blocco	47
Account E-mail	48
Accensione & Spegnimento	48
Sicurezza	50
<hr/>	
Amministratore	51
Riattivazione su Lan	52
HDMI CEC	52
Clonazione USB	52
Voce di avvio predefinita	53
Modalità Kiosk	53
Eliminazione automatica file	54
Blocco di Sicurezza	54
<hr/>	
Info	55
<hr/>	
Menu OSD	55
Schermata iniziale	56
Display	56
Audio	57
<hr/>	
Guida alla risoluzione dei problemi	
<hr/>	
Problemi e soluzioni	58

Specifiche

Generale	64
Modalità di timing predefinite	66

Appendice

Responsabilità per l'assistenza a pagamento (Costo per clienti)	67
Non si tratta di un difetto del prodotto	67
Se il prodotto è danneggiato per colpa del cliente	67
Altri	67
<hr/>	
Prevenzione dell'immagine residua	68
Che cos'è l'immagine residua?	68
Pratiche di prevenzione consigliate	68
<hr/>	
HDMI License notice	68
<hr/>	
Low blue light	69
<hr/>	
Energy star	69

Capitolo 01

Prima di utilizzare il prodotto

Norme di sicurezza

Per garantire la sicurezza personale e prevenire danni alle cose, attenersi alle seguenti norme di sicurezza. Leggere quanto segue per garantire l'uso corretto del prodotto.

Simboli di sicurezza

Simboli	Nome	Significato
	Avvertenza	La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o mortali.
	Attenzione	La mancata osservanza delle istruzioni può causare danni a persone o cose.
	Vietato	NON tentare.
	Istruzione	Seguire le istruzioni.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. NON APRIRE.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. TUTTI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO.

	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. Qualsiasi tipo di contatto con le parti interne di questo prodotto è pericoloso.		Tensione AC: La tensione nominale contrassegnata da questo simbolo è la tensione AC.
	Questo simbolo indica che questo prodotto contiene informazioni importanti sull'uso e sulla manutenzione.		Tensione DC: La tensione nominale contrassegnata da questo simbolo è la tensione DC.
	Prodotto di classe II: Questo simbolo indica che non è richiesto un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica (massa). Se un prodotto con cavo di alimentazione non è contrassegnato da questo simbolo, il prodotto DEVE essere collegato a terra (massa) in modo sicuro.		Attenzione. Consultare le istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente di consultare il manuale d'uso per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

Conservazione

Poiché il prodotto ha una caratteristica di elevata lucentezza, l'uso di un umidificatore UV nelle vicinanze può provocare chiazze di colore bianco sul prodotto.

 Se l'interno del prodotto deve essere pulito, contattare il Centro di assistenza clienti (il servizio è a pagamento).

Elettricità e sicurezza

Avvertenza

-  Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, o una presa di corrente allentata.
Potrebbero verificarsi una scossa elettrica o un incendio.
-  Non lasciare che molteplici prodotti condividano un'unica presa di corrente.
Le prese di corrente surriscaldate possono essere causa di incendio.
-  Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. Altrimenti si potrebbe provocare una scossa elettrica.
-  Non piegare o tirare il cavo di alimentazione con forza. Non collocare il cavo di alimentazione sotto un oggetto pesante.
Eventuali danni al cavo possono causare incendi o scosse elettriche.
-  Non collocare il cavo di alimentazione o il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore.
Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
-  Inserire la spina di alimentazione fino in fondo per evitare che si allenti.
Un collegamento non sicuro può causare un incendio.
-  Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente con messa a terra (solo per apparecchiature con isolamento di tipo 1).
Potrebbero verificarsi una scossa elettrica o lesioni.
-  Rimuovere la polvere intorno ai poli della spina di alimentazione o alla presa di corrente con un panno asciutto.
Potrebbe verificarsi un incendio.

Attenzione

-  Non scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto è in uso.
Il prodotto potrebbe essere danneggiato da una scossa elettrica.
-  Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il prodotto Samsung. Non utilizzare il cavo di alimentazione con altri prodotti.
Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
-  Mantenere libera la presa di corrente a cui è collegato il cavo di alimentazione.
In caso di problemi con il prodotto, si deve togliere l'alimentazione al prodotto scollegando il cavo di alimentazione.
-  Afferrare la spina quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Potrebbero verificarsi una scossa elettrica o un incendio.

Installazione

Avvertenza

-  NON COLLOCARE CANDELE, REPELLENTI PER INSETTI O SIGARETTE SUL PRODOTTO. NON INSTALLARE IL PRODOTTO IN PROSSIMITÀ DI FONTI DI CALORE.
Potrebbe verificarsi un incendio.
-  Non installare il prodotto in aree poco ventilate, come una libreria o un armadio.
L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.
-  Non installare il prodotto su una superficie instabile o vibrante (scaffali non sicuri, superfici inclinate, ecc.)
 - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi e/o causare lesioni.
 - L'uso del prodotto in zone con vibrazioni eccessive può danneggiare il prodotto o causare un incendio.
-  Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, al calore o a un oggetto caldo come una stufa.
La durata del prodotto potrebbe ridursi o potrebbe verificarsi un incendio.

-  **Installare il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.**
 - Il prodotto potrebbe cadere e ferire i bambini.
 - Poiché la parte anteriore è pesante, installare il prodotto su una superficie piana e stabile.
-  **Gli oli alimentari, come l'olio di soia, possono danneggiare o deformare il prodotto.**
Non installare il prodotto in cucina o vicino a un bancone della cucina.
-  **Far installare il supporto per l'installazione a parete da un tecnico.**
 - L'installazione da parte di personale non qualificato può causare lesioni.
 - Utilizzare solo armadi approvati.
-  **Installare il prodotto ad almeno 10 cm di distanza dalla parete per garantire la ventilazione.**

L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.
-  **Tenere l'imballaggio di plastica fuori dalla portata dei bambini.**

I bambini potrebbero soffocare.
-  **Non installare il prodotto in un veicolo o in un luogo esposto a polvere, umidità (gocce d'acqua, ecc.), olio o fumo.**

Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
-  **Attenzione**
 -  **Non collocare il prodotto a faccia in giù.**

Lo schermo potrebbe danneggiarsi.
 -  **Evitare di far cadere il prodotto quando lo si sposta.**

Potrebbero verificarsi il malfunzionamento del prodotto o lesioni personali.
 -  **Collocare il prodotto delicatamente.**

Potrebbero verificarsi il malfunzionamento del prodotto o lesioni personali.
 -  **L'installazione del prodotto in un luogo insolito (dove è esposto a grandi quantità di polvere fine, sostanze chimiche, temperature estreme o alti livelli di umidità, o dove il prodotto funzionerà continuamente per un lungo periodo di tempo) può comprometterne seriamente le sue prestazioni.**

Consultare sempre il Centro di assistenza clienti Samsung se si desidera installare il prodotto in un luogo simile.

Operazione

Avvertenza

-  C'è un'alta tensione all'interno del prodotto. Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli.
 - Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
 - Per le riparazioni, rivolgersi al Centro di assistenza clienti Samsung.
-  Non permettere ai bambini di appendersi al prodotto o arrampicarsi su di esso.

I bambini potrebbero ferirsi o subire gravi danni.
-  Se il prodotto è caduto o il suo involucro esterno è danneggiato, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Rivolgersi quindi al Centro di assistenza clienti Samsung.

L'uso continuativo può provocare un incendio o una scossa elettrica.
-  Non lasciare oggetti pesanti o graditi ai bambini (giocattoli, dolciumi, ecc.) sul prodotto.

Quando i bambini tentano di prendere giocattoli o dolciumi, il prodotto o un oggetto pesante potrebbe cadere, causando gravi lesioni.
-  Non spostare il prodotto tirando il cavo di alimentazione o qualsiasi altro cavo.

Un cavo danneggiato potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto, una scossa elettrica o un incendio.
-  Non sollevare o spostare il prodotto tirando il cavo di alimentazione o qualsiasi altro cavo.

Un cavo danneggiato potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto, una scossa elettrica o un incendio.
-  Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite da tovaglie o tende.

L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.
-  Non inserire oggetti metallici (bacchette, monete, forcine, ecc.) o infiammabili (carta, fiammiferi, ecc.) nel prodotto (attraverso le aperture di ventilazione o le porte di ingresso/uscita, ecc.).
 - Quando l'acqua o altre sostanze estranee entrano nel prodotto, spegnere sempre il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Rivolgersi quindi al Centro di assistenza clienti Samsung.
 - Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto, una scossa elettrica o un incendio.

-
-  Non collocare oggetti contenenti liquidi (vasi, barattoli, bottiglie, ecc.) o oggetti metallici sul prodotto.

 - Quando l'acqua o altre sostanze estranee entrano nel prodotto, spegnere sempre il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Rivolgersi quindi al Centro di assistenza clienti Samsung.
 - Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto, una scossa elettrica o un incendio.
 -  Prima di spostare il prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati.

Eventuali danni al cavo possono causare incendi o scosse elettriche.
 -  Se il prodotto emette rumori insoliti, odori di bruciato o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza clienti Samsung.

Potrebbero verificarsi una scossa elettrica o un incendio.
 -  In caso di fulmini o temporali, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.

Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
 -  Non far cadere oggetti sul prodotto né sottoporlo a urti.

Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
 -  Se viene rilevata una fuga di gas, non toccare il prodotto o la spina di alimentazione. Inoltre, ventilare immediatamente la zona.

Le scintille possono causare un'esplosione o un incendio.
 -  Non utilizzare o collocare spray combustibili o sostanze infiammabili nelle vicinanze del prodotto.

Potrebbero verificarsi un'esplosione o un incendio.

Attenzione

-  Non utilizzare umidificatori o stufe in prossimità del prodotto.

Potrebbero verificarsi un incendio o una scossa elettrica.
-  Non toccare lo schermo se il prodotto è acceso da molto tempo, perché si scalderà.

-  Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.

Potrebbero verificarsi il malfunzionamento del prodotto o lesioni personali.
-  La visualizzazione ininterrotta di un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo può provocare sullo schermo il fenomeno di immagine residua o pixel difettosi.

Se si intende lasciare il prodotto inattivo per un lungo periodo di tempo, attivare la modalità risparmio energetico o un salvaschermo con immagini in movimento.
-  Se si intende lasciare il prodotto inutilizzato per un lungo periodo di tempo (vacanze, ecc.), scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

L'accumulo di polvere in combinazione con il calore può causare un incendio, una scossa elettrica o una dispersione elettrica.
-  Utilizzare il prodotto alla risoluzione e frequenza consigliate.

La vista potrebbe subire un deterioramento.
-  Guardare lo schermo troppo da vicino per un tempo prolungato può far peggiorare la vista.
-  Lasciare riposare gli occhi per più di 5 minuti ogni 1 ora di utilizzo del prodotto.

L'affaticamento degli occhi si allevierà.
-  Conservare i piccoli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di impiego

Se si utilizza la penna stilo in dotazione con un carico superiore a 2,5 kg, potrebbero verificarsi graffi sul vetro protettivo.


Se si utilizza una penna a sfera diversa dalla penna stilo in dotazione, lo schermo potrebbe macchiarsi di inchiostro o danneggiarsi.

Non utilizzare un pennello sporco per evitare di danneggiare lo schermo.

- ✍ Si consiglia di utilizzare la penna stilo in dotazione. Non utilizzare oggetti appuntiti diversi dalla penna stilo.
- ✍ Se la polvere o lo sporco sulla penna stilo in dotazione rimangono sul vetro protettivo, rimuoverli consultando le seguenti istruzioni.

Pulizia dell'esterno e del display

Pulire la superficie con un panno morbido e leggermente umido, poi passare un panno asciutto sulla superficie.

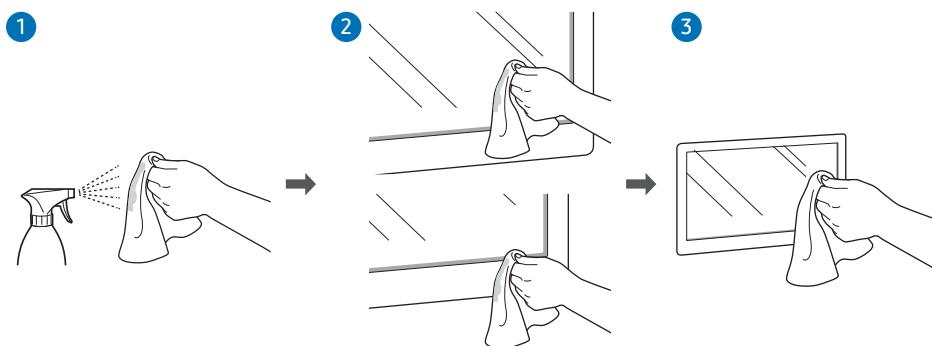

Capitolo 02

Preparativi

Controllo dei componenti

⚠ In caso di componenti mancanti, contattare il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

⚠ L'aspetto dei componenti potrebbe differire da quanto illustrato nelle immagini.

⚠ Consultare la guida all'installazione del supporto o del supporto a parete WAC (disponibile per l'acquisto opzionale).



Guida rapida alla configurazione



Certificato di garanzia
(Non disponibile in alcune località)




Conformità prodotto



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed Elettroniche



Cavo di alimentazione




Cavo USB




Penna stilo x 2



Cavo HDMI





Telecomando
(2 batterie in dotazione)



Chiavetta Wi-Fi

Parti

WA65C/WA75C/WA86C

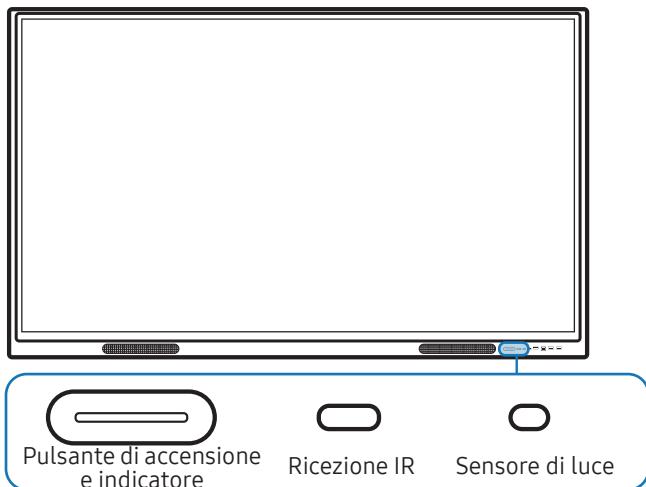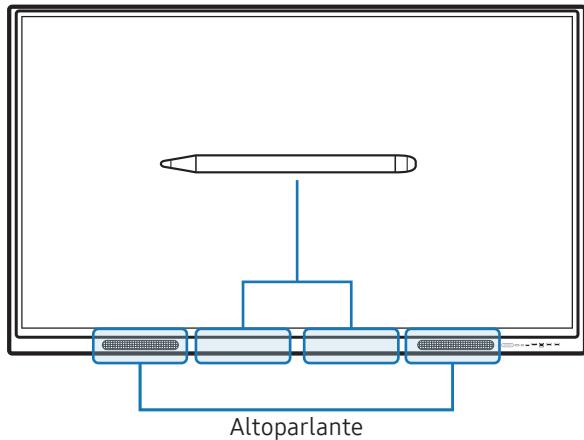



Il colore e la forma dei componenti possono differire da quanto illustrato. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per migliorare la qualità.

Parti	Descrizione
Altoparlante	Uscita altoparlante
	Questa penna stilo è magnetica. Riporlo attaccandolo alla posizione contrassegnata.
Pulsante di accensione e indicatore	Accendere il prodotto premendo il pulsante e spegnere il prodotto premendo e tenendo premuto il pulsante. Quando il prodotto è acceso, l'indicatore di alimentazione si spegne. Quando il prodotto è spento, l'indicatore di alimentazione si accende. In modalità scrittura, passare alla modalità salvaschermo premendo brevemente il pulsante ON/OFF. Quando la schermata PIP è in modalità Schermo intero , visualizzare il menu di regolazione premendo il pulsante ON/OFF. Nascondere premendolo un'altra volta.
Sensore di luce	Il sensore di luce serve per rilevare la luce ambientale per la funzione Ottimizzazione luminosità . <ul style="list-style-type: none">Si può attivare o disattivare la funzione Ottimizzazione luminosità in Menu → IMPOSTAZIONI → Sistema → Impostazioni Avanzate → Ottimizzazione Luminosità.
Ricezione IR	Ricevitore remoto a infrarossi
Cassetto OPS (Venduta separatamente)	Collegare il cassetto OPS al prodotto e inserire il modulo OPS standard nella cassetta. Si possono acquistare separatamente il cassetto OPS e il modulo OPS. Prima di inserire il modulo OPS, scollegare sempre il cavo di alimentazione dal prodotto per togliere completamente l'alimentazione. OPS si riferisce all'Intel Open Pluggable Specification. Alimentazione OPS: 18 V/3,5 A

Porte

WA65C/WA75C/WA86C

Fronte

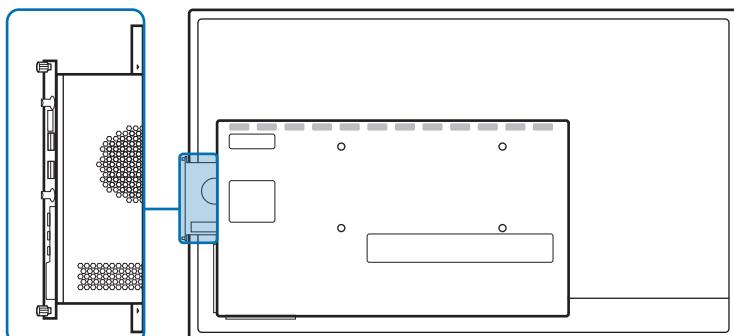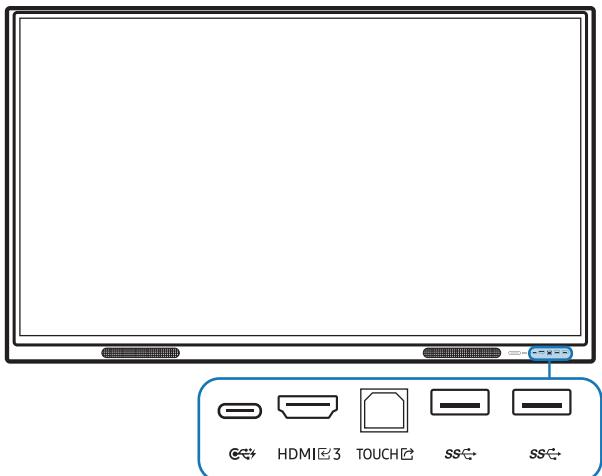


Il colore e la forma dei componenti possono differire da quanto illustrato. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per migliorare la qualità.

Porte	Descrizione
	<p>Si può collegare un dispositivo utilizzando un cavo USB-C.</p> <ul style="list-style-type: none">Il collegamento USB-C consente l'uscita video e il comando touch del dispositivo. Si deve utilizzare un cavo USB-C che supporti la trasmissione video. Utilizzare un cavo che supporti la modalità DP ALT (Trasmissione video).Utilizzare un cavo USB-C di lunghezza pari o inferiore a 1 m. È inoltre supportata una ricarica con una potenza massima di 65 W. Si può utilizzare la ricarica tramite cavo USB-C solo quando il prodotto è acceso.
HDMI 3	Una porta HDMI per visualizzare l'ingresso da una sorgente esterna.
TOUCH	Consente il comando touch-based dello schermo del PC collegato tramite la porta HDMI. Collegare la porta TOUCH sul retro del prodotto al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.
	Collegare a un dispositivo di memoria USB. Le porte USB sul prodotto accettano una corrente costante massima di 1,0 A. Se si supera il valore massimo, le porte USB potrebbero non funzionare.
	Collegare a un dispositivo di memoria USB. Le porte USB sul prodotto accettano una corrente costante massima di 1,0 A. Se si supera il valore massimo, le porte USB potrebbero non funzionare.

WA65C/WA75C/WA86C

Retro

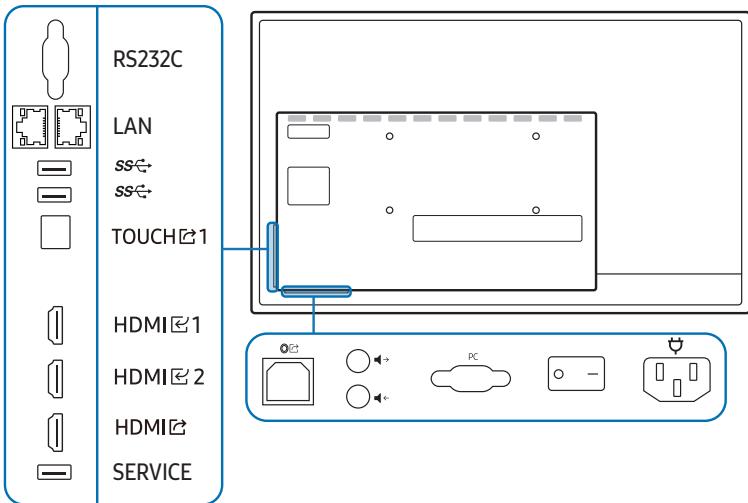

Il colore e la forma dei componenti possono differire da quanto illustrato. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per migliorare la qualità.

Porte	Descrizione
RS232C	Interfaccia seriale, che si utilizza per il trasferimento reciproco di dati tra dispositivi.
LAN	Si collega a una rete con un cavo LAN. (1000 Mbps) Porta inferiore: Collegare il terminale di uscita RJ45 Porta superiore: Collegare il terminale di ingresso RJ45
	Collegare a un dispositivo di memoria USB. Le porte USB sul prodotto accettano una corrente costante massima di 1,0 A. Se si supera il valore massimo, le porte USB potrebbero non funzionare.
	Collegare a un dispositivo di memoria USB. Le porte USB sul prodotto accettano una corrente costante massima di 1,0 A. Se si supera il valore massimo, le porte USB potrebbero non funzionare.
TOUCH (HDMI) 1	Consente il comando touch-based dello schermo del PC collegato tramite la porta HDMI OUT. Collegare la porta TOUCH sul retro del prodotto al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.
HDMI (OUT) 1	Si collega a un dispositivo sorgente con un cavo HDMI.
HDMI (OUT) 2	Si collega a un dispositivo sorgente con un cavo HDMI.
HDMI OUT	Si collega a un dispositivo ricevente con un cavo HDMI
SERVICE	Si utilizza per aggiornare il Firmware del sistema operativo
	Trasporta l'audio multicanale attraverso segnali ottici.
	Uscita audio all'altoparlante esterno.
	Ingresso audio microfono.
PC	Porta di ingresso VGA.
	Interfaccia di alimentazione

Prima dell'installazione del prodotto (Guida all'installazione)

Questo prodotto può essere installato a parete. Il supporto a parete è acquistabile separatamente.

WA65C/WA75C/WA86C

Ventilazione

 Per ulteriori informazioni, contattare il Centro di assistenza clienti Samsung.

Installazione su una parete verticale

A 30 mm al minimo

B Temperatura dell'ambiente: pari o inferiore a 35 °C



Installazione su è acquistabile separatamente.

A 30 mm al minimo

B 25 mm al minimo

C Temperatura dell'ambiente: pari o inferiore a 35 °C


 Quando si installa il prodotto su un vano a parete, lasciare almeno lo spazio di ventilazione sopra specificato tra il prodotto e la parete per garantire la ventilazione, ed assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia mantenuta al di sotto dei 35 °C.




Installazione della chiavetta Wi-Fi (Modello: SI07B)

Avvertenza: Collegare il cavo di alimentazione del prodotto prima di effettuare l'installazione.

- 1 Rimuovere il coperchio del vano per il Wi-Fi.



- 2 Inserire completamente la chiavetta Wi-Fi nel vano.

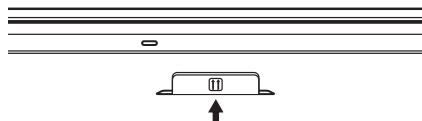


- La chiavetta Wi-Fi funziona solo se inserita correttamente nell'apposito vano sul prodotto.

Installazione del supporto a parete

💡 Questo prodotto può essere installato a parete. Il supporto a parete è acquistabile separatamente.

Utilizzo del kit di installazione a parete



- Il kit di installazione a parete consente di installare il prodotto su parete.
- Per informazioni dettagliate sull'installazione del supporto a parete, consultare le istruzioni fornite con il supporto a parete.
- Si consiglia di rivolgersi a un tecnico per assistenza quando si installa la staffa per supporto a parete.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni al prodotto o lesioni all'utente o ad altri nel caso in cui si decida di installare il supporto a parete da soli.

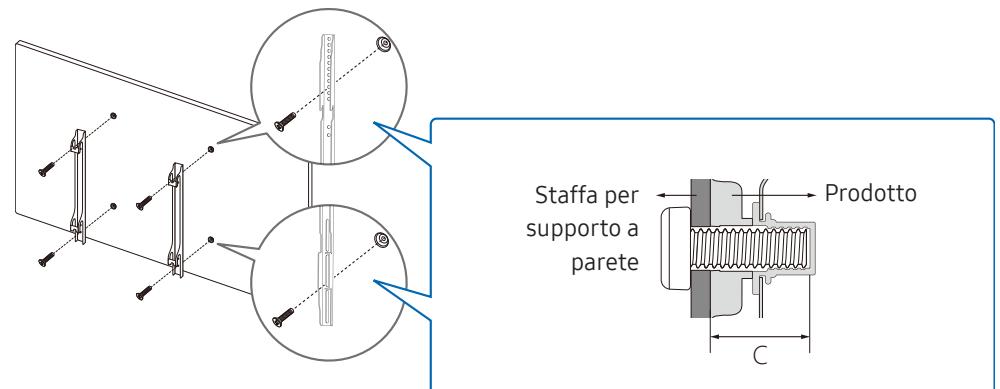

Specifiche del kit di installazione a parete (VESA)

Installare il supporto a parete su una parete solida e perpendicolare al pavimento. Per installare il prodotto sulle altre tipologie di pareti, rivolgersi all'agenzia più vicina.

Se il prodotto viene installato su una parete inclinata, potrebbe cadere e causare gravi lesioni personali.

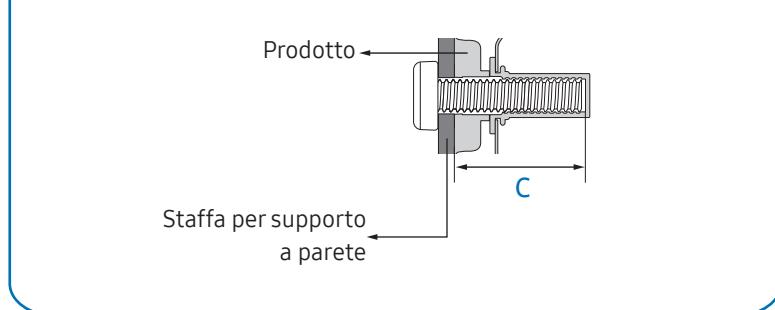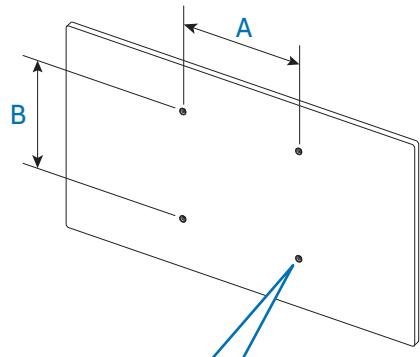

- I kit di installazione a parete Samsung contengono un manuale di installazione dettagliato e tutte le parti necessarie per il montaggio.
- Non utilizzare viti di lunghezza superiore a quella standard o non conformi alle specifiche delle viti standard VESA. Le viti troppo lunghe possono danneggiare l'interno del prodotto.
- Per i supporti a parete non conformi alle specifiche delle viti standard VESA, la lunghezza delle viti può variare a seconda delle specifiche del supporto a parete.
- Non serrare eccessivamente le viti. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta, con conseguenti lesioni personali. Samsung declina ogni responsabilità per questi tipi di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità per danni al prodotto o per lesioni personali in caso di utilizzo di un supporto a parete non VESA o non specificato o se l'utente non rispetta le istruzioni di installazione del prodotto.
- Il prodotto deve essere sempre installato a parete da almeno due persone.
- Le dimensioni standard dei kit di installazione a parete sono riportate nella tabella seguente.

Nome di modello	Specifiche del foro per vite VESA (A x B) in mm	C (mm)	Vite standard	Quantità
WA65C	600 x 400	28,3 - 30,3	M8	4
WA75C	800 x 400	28,3 - 30,3		
WA86C	800 x 600	28,3 - 30,3		

Non installare il kit di installazione a parete con il prodotto acceso. Ciò può provocare lesioni personali dovute a folgorazione.

Collegamento a una rete


 Le parti di collegamento possono variare da prodotto a prodotto.

Impostazioni di rete (Cablata)


Collegamento a una rete cablata

Esistono tre modi per collegare il prodotto alla LAN con un cavo.


- Si può collegare il prodotto alla LAN collegando la porta LAN sul retro del prodotto a un modem esterno con un cavo LAN. Vedere il diagramma seguente.

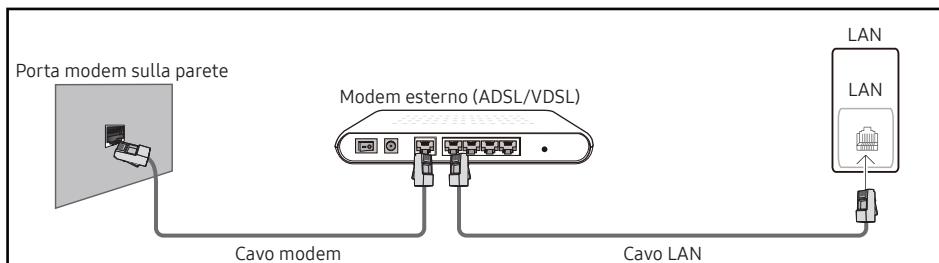

- Si può collegare il prodotto alla LAN collegando la porta LAN sul retro del prodotto a un condivisore IP collegato a un modem esterno. Per il collegamento utilizzare un cavo LAN. Vedere il diagramma seguente.

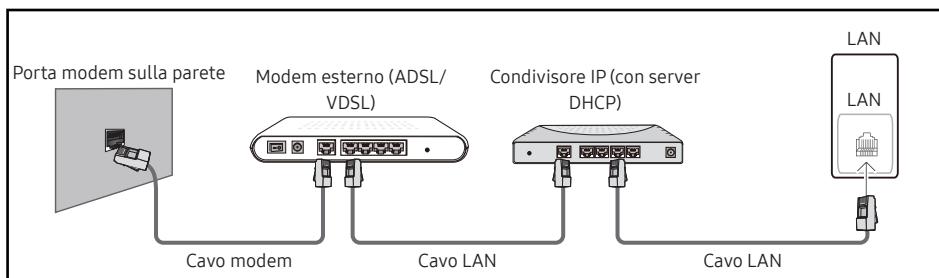

- A seconda della configurazione della rete, si può collegare il prodotto alla LAN collegando la porta LAN sul retro del prodotto direttamente a una presa con un cavo LAN. Vedere il diagramma seguente. Tenere presente che la presa è collegata a un modem o a un router in un'altra zona della casa.

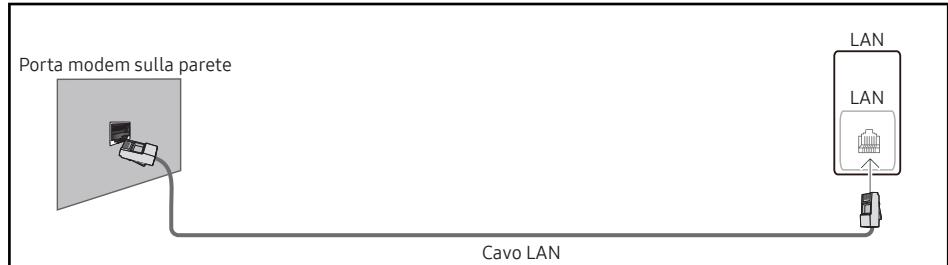

Se si dispone di una rete dinamica, si deve utilizzare un modem o un router ADSL che supporti il Protocollo di configurazione host dinamica (DHCP). I modem e i router che supportano il DHCP offrono automaticamente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway e i valori DNS di cui il prodotto ha bisogno per accedere a Internet, senza doverli inserire manualmente. La maggior parte delle reti domestiche sono reti dinamiche.

Alcune reti richiedono un indirizzo IP statico. Se la rete richiede un indirizzo IP statico, è necessario inserire manualmente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway e i valori DNS nella Schermata di configurazione del prodotto quando si configura la connessione di rete via cavo. Per ottenere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway e i valori DNS, contattare il proprio Fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si dispone di un computer Windows, si possono anche ottenere questi valori tramite il computer.

 Se la rete richiede un indirizzo IP statico, si possono utilizzare modem ADSL che supportano DHCP.

 I modem ADSL che supportano DHCP consentono anche di utilizzare indirizzi IP statici.

Impostare la connessione alla rete per utilizzare i servizi Internet, come ad esempio eseguire aggiornamenti del software.

Impostazioni automatiche di rete aperta (Cablata)

Collegarsi alla rete con un cavo LAN.

Controllare che un cavo LAN sia collegato prima.

Come configurare automaticamente

- 1 Impostare **Tipo di rete** su **Cablata** nella pagina **Impostazioni di rete aperta**.
- 2 Appare la schermata di connessione alla rete e si avvia il processo di verifica.
- 3 Verificata la connessione, appare il pulsante **OK** in basso sullo schermo.
- 4 Toccare **OK**.
 - ☞ Se la connessione non è riuscita, controllare la connessione della porta LAN.
 - ☞ Se il processo automatico non riesce a trovare i valori della connessione alla rete o se si desidera impostare la connessione manualmente, passare alla sezione successiva, "[Impostazioni manuali di rete aperta \(Cablata\)](#)".

Impostazioni manuali di rete aperta (Cablata)

Gli uffici potrebbero utilizzare indirizzi IP statici.

In questo caso, chiedere all'amministratore di rete l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway e l'indirizzo del server DNS. Inserire questi valori manualmente.

Acquisire i valori della connessione alla rete

Per accedere ai valori della connessione alla rete sulla maggior parte dei computer Windows, procedere come segue.


- 1 Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona di **Rete** in basso a destra dello schermo.
- 2 Nel menu a comparsa apparso, cliccare su **Stato**.
- 3 Nella finestra di dialogo apparsa, cliccare sulla scheda **Supporto**.
- 4 Nella scheda **Supporto**, cliccare sul pulsante **Dettagli**. Sono visualizzati i valori della connessione alla rete.

Come configurare manualmente

- 1 Impostare **Tipo di rete** su **Cablata** nella pagina **Impostazioni di rete aperta**.
- 2 Appare la schermata di connessione alla rete e si avvia il processo di verifica.
- 3 Scegliere **Annulla** quando sono in corso i tentativi di connessione alla rete. Ciò interromperà la connessione.
- 4 Scegliere **Impostazioni IP** nella schermata di connessione alla rete. Appare la schermata **Impostazioni IP**.
 - ☞ Impostando l'**impostazione IP** su **Inserimento manuale**, l'**impostazione DNS** passerà automaticamente a **Inserimento manuale**.
- 5 Scegliere il campo in alto e poi impostare l'**Impostazione IP** su **Inserimento manuale**.
- 6 Inserire manualmente i valori dell'**Indirizzo IP**, della **Maschera di sottorete**, del **Gateway** e del **Server DNS**.
- 7 Al termine dell'inserimento, scegliere **OK** in fondo alla pagina. Appare la schermata del test di rete e si avvia il processo di verifica.
- 8 Verificata la connessione, appare il pulsante **OK** in basso sullo schermo.
- 9 Completare l'impostazione toccando **OK**.

Impostazioni di rete (Wireless)

Connessione a una rete wireless

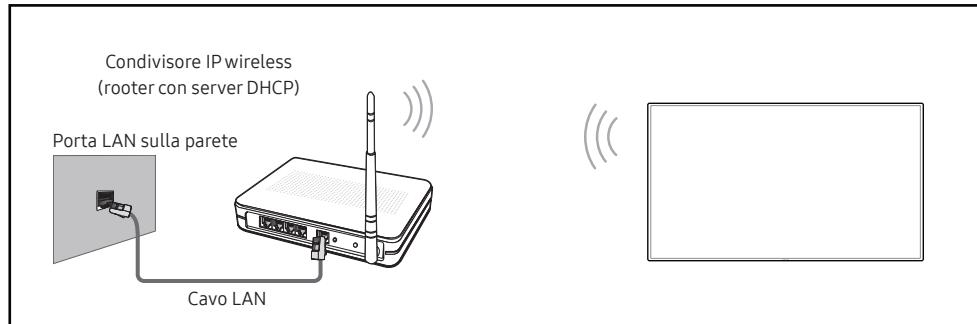

Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802.11n. Quando si riproduce un video tramite una connessione alla rete, la riproduzione potrebbe non essere fluida.

- 💡 Scegliere un canale per il condivisore IP wireless che non sia attualmente in uso. Qualora il canale impostato per il condivisore IP wireless sia utilizzato da un altro dispositivo nelle vicinanze, si verificherà un'interferenza e una mancata comunicazione.
- 💡 Il prodotto supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza della rete wireless. Se si sceglie la modalità 802.11n Pure High-Throughput (Greenfield) sull'AP o sul router wireless e il tipo di crittografia è impostato su WEP, TKIP o TKIP AES (WPS2Mixed) sull'AP o sul router wireless, i prodotti Samsung non supporteranno una connessione conforme alle nuove specifiche di autenticazione Wi-Fi.
- 💡 Se il router wireless supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), si può connettersi alla rete tramite PBC (Push Button Configuration) o PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA in entrambe le modalità.
- 💡 Modalità di connessione: Si può configurare la connessione alla rete wireless in tre modi. Configurazione automatica (Utilizzo della funzione di ricerca automatica di rete), configurazione manuale, Utilizza WPS
- 💡 Questo prodotto supporta Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).

Configurazione automatica della rete (Wireless)

La maggior parte delle reti wireless dispone di un sistema di sicurezza opzionale che richiede ai dispositivi che accedono alla rete di trasmettere un codice di sicurezza crittografato noto come Chiave di accesso o di sicurezza. La Chiave di sicurezza si basa su una Pass phrase, di solito una parola o una serie di lettere e numeri di lunghezza specifica, che viene richiesta all'utente di inserire al momento della configurazione della sicurezza della rete wireless. Se si utilizza questo metodo per configurare la connessione alla rete, si ha una Chiave di sicurezza per la rete wireless, è necessario inserire la Pass phrase durante la procedura di configurazione automatica o manuale.

Come configurare automaticamente

- 1 Impostare **Tipo di rete** su **Wireless** nella pagina **Impostazioni di rete aperta**.
- 2 Il prodotto cerca le reti wireless disponibili. Al termine della ricerca, viene visualizzato un elenco delle reti disponibili.
- 3 Scegliere una rete nell'elenco delle reti.
 - 💡 Se il router wireless desiderato non viene visualizzato, scegliere **Aggiorna** per cercare nuovamente.
 - 💡 Se il router non viene trovato dopo un altro tentativo, scegliere **Aggiungi rete**.
- 4 Se si ha scelto una rete protetta da password, inserire la password e toccare **Vai**.
 - 💡 Si può saltare questo passaggio se si ha scelto una rete aperta.
- 5 Appare la schermata di connessione alla rete e si avvia il processo di verifica.
- 6 Verificata la connessione, appare il pulsante **OK** in basso sullo schermo.
- 7 Toccare **OK**.

Configurazione manuale della rete (Wireless)

Gli uffici potrebbero utilizzare indirizzi IP statici.

In questo caso, chiedere all'amministratore di rete l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway e l'indirizzo del server DNS. Inserire questi valori manualmente.

Acquisire i valori della connessione alla rete

Per accedere ai valori della connessione alla rete sulla maggior parte dei computer Windows, procedere come segue.

- 1 Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona di **Rete** in basso a destra dello schermo.
- 2 Nel menu a comparsa apparso, cliccare su **Stato**.
- 3 Nella finestra di dialogo apparsa, cliccare sulla scheda **Supporto**.
- 4 Nella scheda **Supporto**, cliccare sul pulsante **Dettagli**. Sono visualizzati i valori della connessione alla rete.

Come configurare manualmente

- 1 Impostare **Tipo di rete** su **Wireless** nella pagina **Impostazioni di rete aperta**.
- 2 Il prodotto cerca le reti wireless disponibili. Al termine della ricerca, viene visualizzato un elenco delle reti disponibili.
- 3 Scegliere una rete nell'elenco delle reti.
 - 💡 Se il router wireless desiderato non viene visualizzato, scegliere **Aggiorna** per cercare nuovamente.
 - 💡 Se il router non viene trovato dopo un altro tentativo, scegliere **Aggiungi rete**.
- 4 Se si ha scelto una rete protetta da password, inserire la password e toccare **Vai**.
 - 💡 Si può saltare questo passaggio se si ha scelto una rete aperta.
- 5 Appare la schermata di connessione alla rete e si avvia il processo di verifica.
- 6 Scegliere **Annulla** quando sono in corso i tentativi di connessione alla rete. Ciò interromperà la connessione.
- 7 Scegliere **Impostazioni IP** nella schermata di connessione alla rete. Appare la schermata **Impostazioni IP**.
- 8 Scegliere il campo in alto e poi impostare l'**Impostazione IP** su **Inserimento manuale**.
 - 💡 La modifica dell'**Impostazione IP** su **Inserimento manuale** comporta automaticamente la modifica dell'**Impostazione DNS** su **Inserimento manuale**.
- 9 Inserire manualmente i valori dell'**Indirizzo IP**, della **Maschera di sottorete**, del **Gateway** e del **Server DNS**.
- 10 Al termine dell'inserimento, scegliere **OK** in fondo alla pagina. Appare la schermata del test di rete, e si avvia il processo di verifica.
- 11 Verificata la connessione, appare il pulsante **OK** in basso sullo schermo.
- 12 Completare l'impostazione toccando **OK**.

Come configurare utilizzando il pulsante WPS

Se il router è dotato di pulsanti WPS, seguire la procedura seguente.


- 1 Impostare **Tipo di rete** su **Wireless** nella pagina **Impostazioni di rete aperta**.
- 2 Scegliere **Usa WPS**.
- 3 Premere il pulsante WPS o PBC sul router wireless per i due minuti successivi. Il prodotto acquisirà automaticamente tutti i valori di impostazione di rete necessari e si connetterà alla rete.
- 4 Appare la schermata della connessione alla rete e la configurazione della rete è completata.

Capitolo 03

Scrittura


Note - Accesso

Toccare **Tutte le APP > Nota** nella barra laterale o toccare il widget di scelta rapida nella schermata iniziale per aprire l'APP Note.

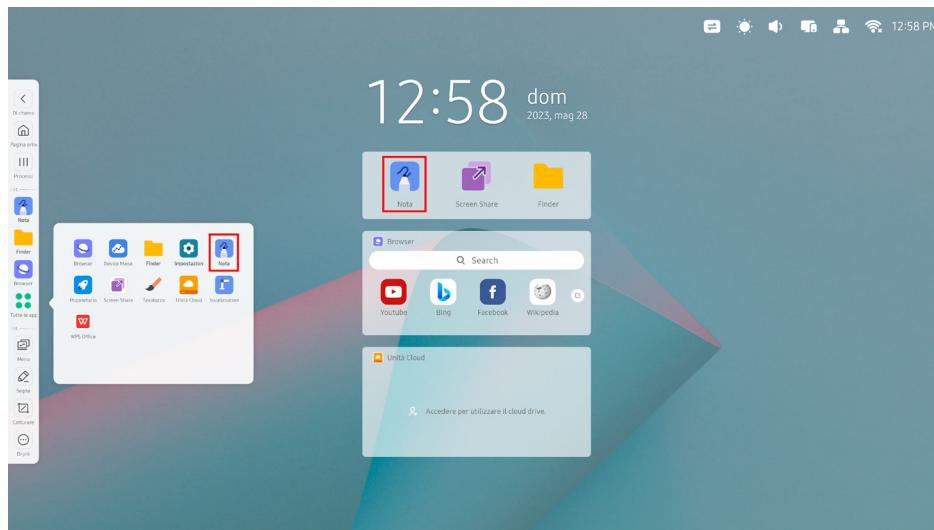

Scrivere

Note dispone di una serie di tipi di pennelli che consentono di scegliere il colore e regolare lo spessore della linea.

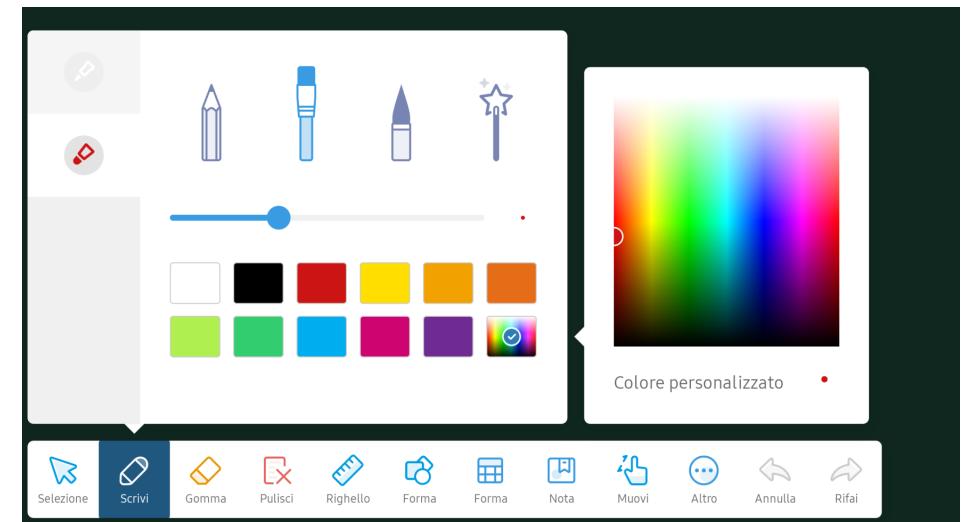

Elementi UI




Pulsanti	Descrizione
1 Menu	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire operazioni generali su Note, come l'aggiunta, l'apertura, il salvataggio, l'importazione e l'esportazione di una nota. Si possono anche caricare le note su cloud storage, impostare lo sfondo della tela, inviare una nota via e-mail e configurare le impostazioni globali.
2 Uscita	Uscire dall'APP Note.
3 Condividi	Condividere la pagina di Note tramite il codice QR.
4 Elenco	Apre l'Elenco delle tele di note.
5 Selezione	Selezionare il contenuto scritto o inserito in una tela.
6 Scrivi	Toccare Scrivi e toccare un'altra volta per accedere alle impostazioni del pennello. Si possono selezionare il tipo del pennello, il colore e lo spessore della linea.
7 Gomma	Toccare Gomma e toccare un'altra volta per impostare la dimensione della gomma.
8 Pulisci	Toccare Pulisci per pulire il contenuto della tela corrente.
9 Righello	Inserire un righello in una tela. Il righello può essere un righello dritto, un righello triangolare o un goniometro.
10 Forma	Inserire una forma 2D o 3D in una tela.
11 Modulo	Inserire un modulo in una tela ed impostare il numero di righe e colonne del modulo.

Pulsanti	Descrizione
12 Mappa mentale	Inserire una mappa mentale in una tela. Si può modificare la mappa mentale quando si vuole.
13 Nota	Inserire una nota in una tela.
14 Sposta	Allargare una tela per spostarsi al suo interno utilizzando l'opzione Sposta .
15 Griglia	Inserire una griglia in una tela.
16 Annulla	Annullare l'operazione corrente.
17 Rifai	Rifare l'operazione incompleta.
18 Aggiungi	Toccare questo pulsante per aggiungere una pagina alla nota di Note.
19 Precedente/Avanti	Toccare questo pulsante per passare alla pagina precedente o successiva.
20 Pagina	Toccare questo pulsante per aprire la pagina di gestione delle pagine in cui si possono vedere tutte le pagine.


Scrivere

Si può utilizzare la penna stilo in dotazione per scrivere ciò che si desidera.

- Estremità sottile (A): Estremità della penna stilo di qualità A
- Estremità grossa (B): Estremità della penna stilo di qualità B

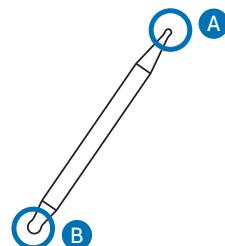


Funzioni estese della penna stilo

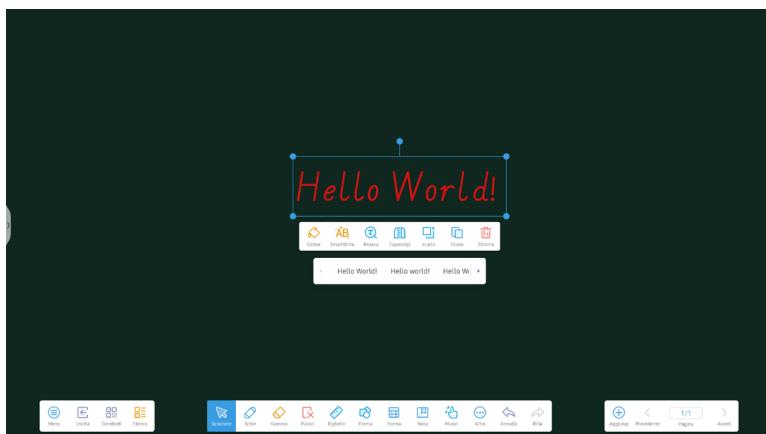

Terminata la scrittura, si può selezionare il contenuto scritto a mano utilizzando lo strumento di selezione e convertire rapidamente il contenuto in caratteri calligrafici utilizzando lo strumento SmartWrite.


Cancellazione

Scegliere **Gomma** per cancellare il contenuto scritto con una delle estremità della penna stilo o con il dito. Si può cancellare il contenuto di un'ampia area dello schermo aprendo il palmo della mano. Si può anche cancellare rapidamente tutto il contenuto scritto sullo schermo corrente cliccando su **Pulisci**.

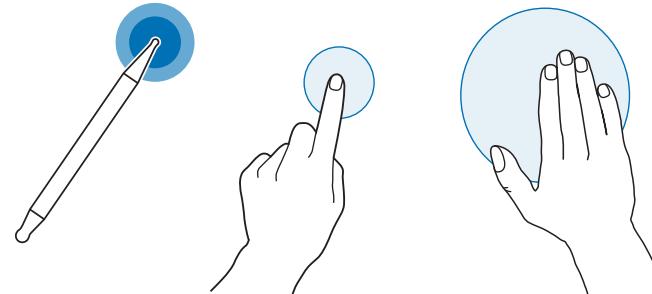


Impostare la dimensione della gomma toccando **Gomma** e toccando un'altra volta.

Si può anche scegliere la **Modalità di cancellazione** in **Impostazioni**. Se si sceglie la **Cancella la selezione**, si applica la Modalità di cancellazione basata sulla selezione. In questa modalità, qualsiasi contenuto selezionato verrà cancellato direttamente.

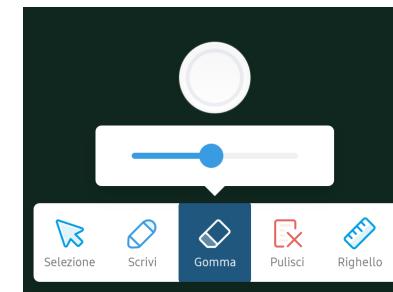

Menu Note

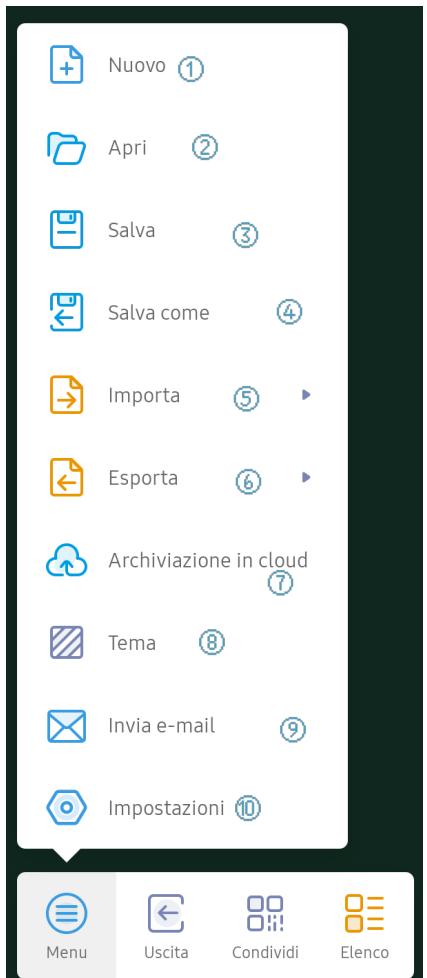

Voce	Descrizione
1 Nuovo	Creare una nota.
2 Apri	Aprire una nota esistente.
3 Salva	Salvare la nota corrente.
4 Salva come	Salvare la nota corrente nel formato desiderato.
5 Importa	Importare una nota in formato IMG, PDF, SVG o IWB.
6 Esporta	Esportare una nota in formato IMG, PDF, SVG o IWB.
7 Archiviazione in cloud	Caricare una nota su cloud storage.
8 Tema	Impostare il tema di sfondo della tela. Si supporta un colore o un modello predefinito.
9 Invia e-mail	Inviare la nota corrente tramite e-mail.
10 Impostazioni	Applicare le impostazioni globali di Note.

Impostazioni

Impostazioni

Modalità di cancellazione

 Gomma  Cancella la selezione

La scrittura a più dita

La scrittura con più dita è consentita quando è attivata e la scrittura con più dita è prevista quando è disattivata. 

Luminosità automatica

Se abilitata, la luminosità del display viene regolata automaticamente durante la scrittura. 

Barre degli strumenti personalizzate

Selezionare gli strumenti che appaiono nella barra degli strumenti quando la Nota è a schermo intero; gli strumenti non selezionati verranno spostati sul pulsante Altro. >

Voce	Descrizione
1 Modalità di cancellazione	Impostare la Modalità di cancellazione su Gomma o Cancella la selezione .
2 La scrittura a più dita	Scorrere con molteplici dita consente di scrivere con molteplici dita quando questa opzione è attivata o di trascinare la tela quando questa opzione è disattivata.
3 Luminosità automatica	Con questa opzione attivata, lo schermo si oscura automaticamente quando si scrive o si cancella un contenuto e si illumina al termine dell'azione.
4 Barre degli strumenti personalizzate	Personalizzare le barre degli strumenti di Note in base alle proprie esigenze.
5 Lingua di riconoscimento della scrittura	Precisare la lingua di riconoscimento scrittura.

Funzioni note

Condivisione tramite codice QR

Scansiona per condividere e leggere.



Fai clic per ingrandire il codice QR


Assicurati che il dispositivo sia sulla stessa LAN




Toccare il codice QR per ingrandirlo.




Elenco delle tele di note

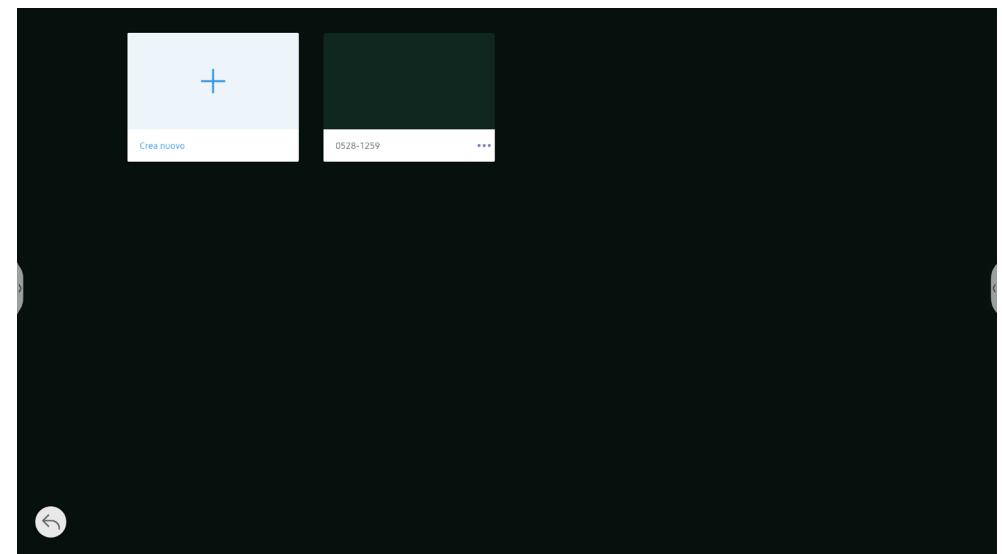

Impostazioni del pennello

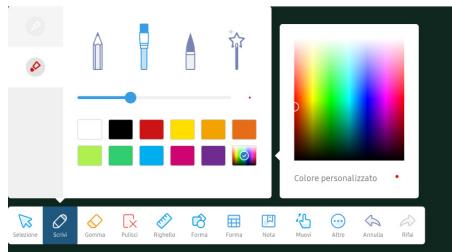


Regolare la dimensione della gomma.

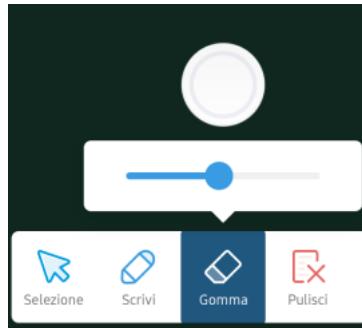


Righello



Un righello si inserisce come segue.

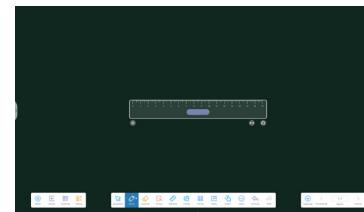


Inserire una forma.

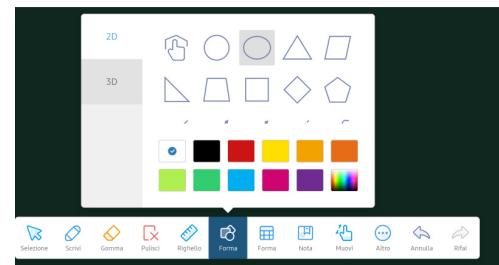


Si possono inserire una forma 3D e preimpostarne il colore.


Modulo

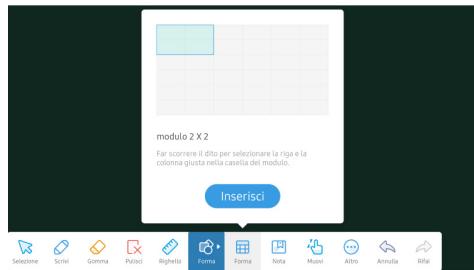


Un modulo si inserisce come segue.

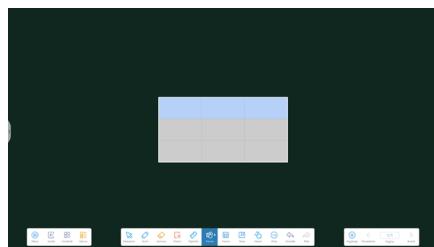

Le celle nel modulo si adattano automaticamente alla scrittura a mano.

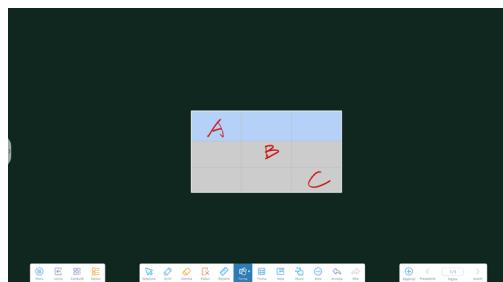


Mappa mentale

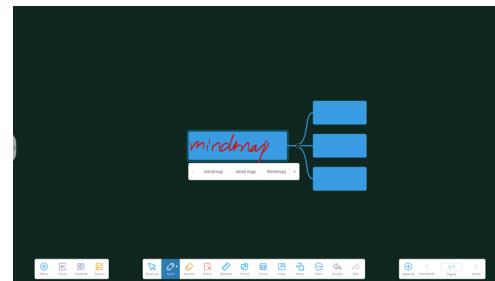


Il sistema riconosce automaticamente il contenuto scritto a mano e genera un testo candidato.

Selezionato un testo candidato, la scrittura si abbellisce automaticamente.

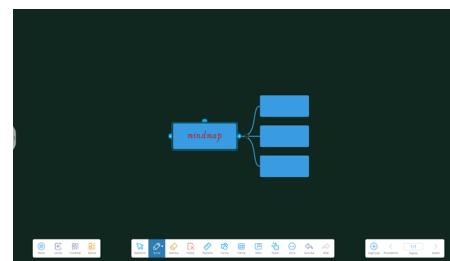


Scrivere all'esterno di una tela (disponibile dopo che la scala dello zoom supera il 100%).

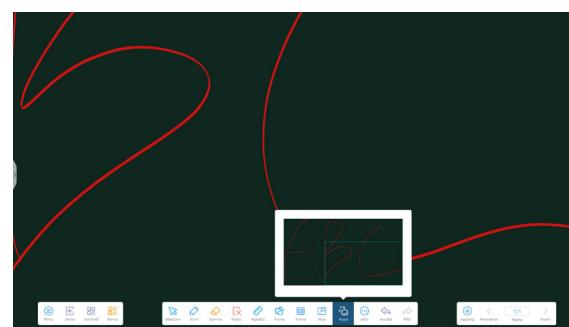

Nota



Una nota viene inserita come segue ed appare automaticamente nell'angolo in alto a destra.

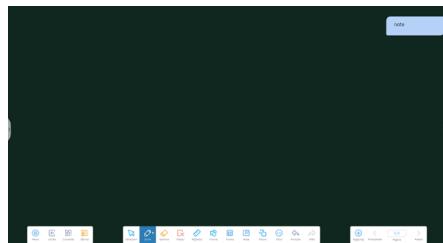


Griglia

Il sistema riconosce automaticamente il contenuto scritto a mano nella griglia, genera un testo candidato ed abbellisce la scrittura a mano in caratteri standard quando un testo candidato viene selezionato.




Selezione: Per i diversi contenuti sono disponibili funzioni diverse. Di seguito sono riportati degli esempi.


Forma: Selezionata una forma, si può modificarne il colore della cornice/riempimento della forma e capovolgerla, fissarla in alto, clonarla o eliminarla.

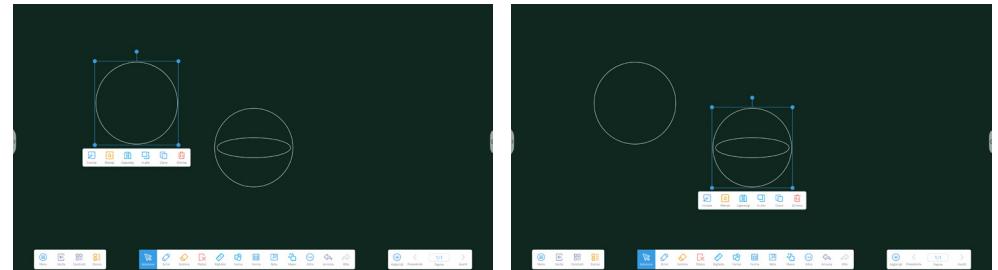

Modulo: Selezionato un modulo, si può fissarlo in alto o eliminarlo.

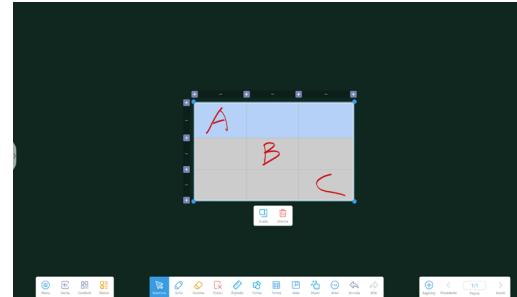


Mappa mentale: Selezionata una mappa mentale, si può cambiare il colore o il colore del testo della mappa mentale e fissarla in alto, clonarla o eliminarla.

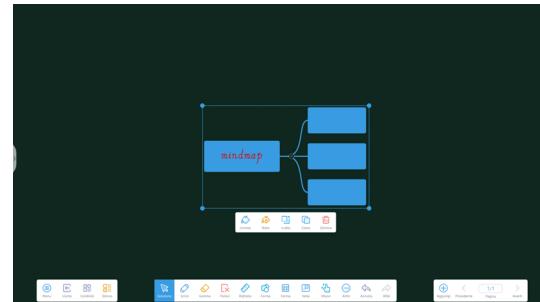


Pagina

Toccare **Pagina** per visualizzare, selezionare o eliminare tutte le pagine aggiunte alla nota.

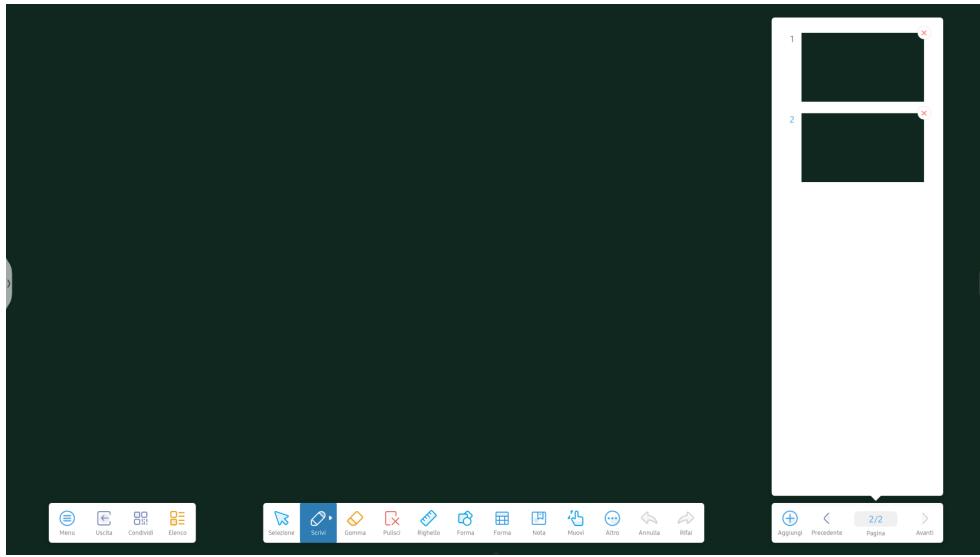


Uscita

Toccare **Uscita**. Si chiede se salvare la nota. Si può salvare la nota ed uscire o uscire direttamente.

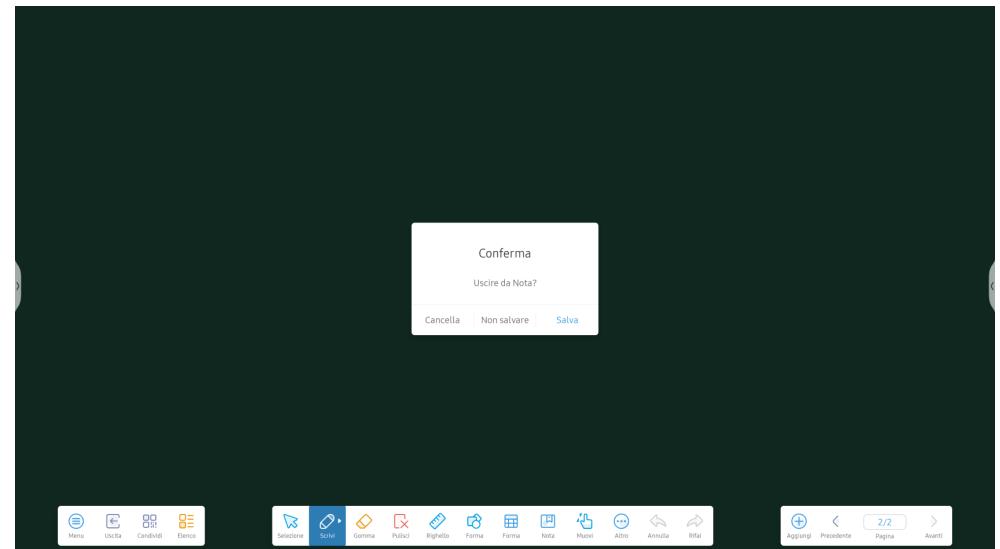


Tavolozza

Accesso: Tutte le APP > Tavolozza

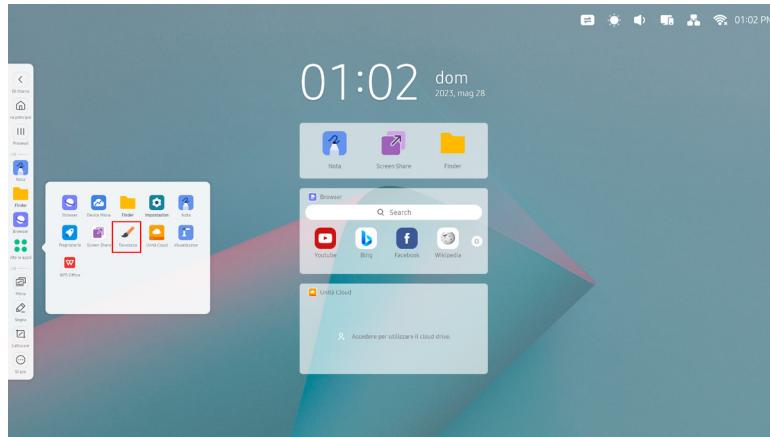


Schermata iniziale: Per impostazione predefinita, le opzioni **ToolBox** e **ColorBox** sono mostrate nella tavolozza per consentire una selezione rapida.

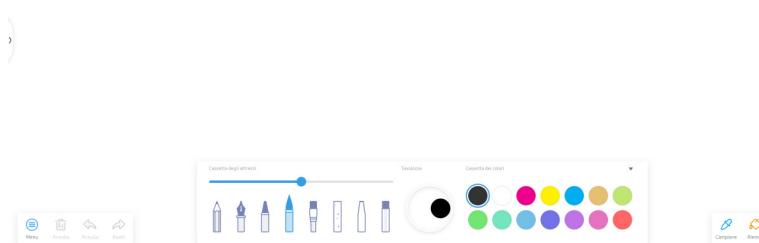

Elementi UI

La tavolozza consente di esplorare e utilizzare altre funzioni artistiche nella propria creazione.

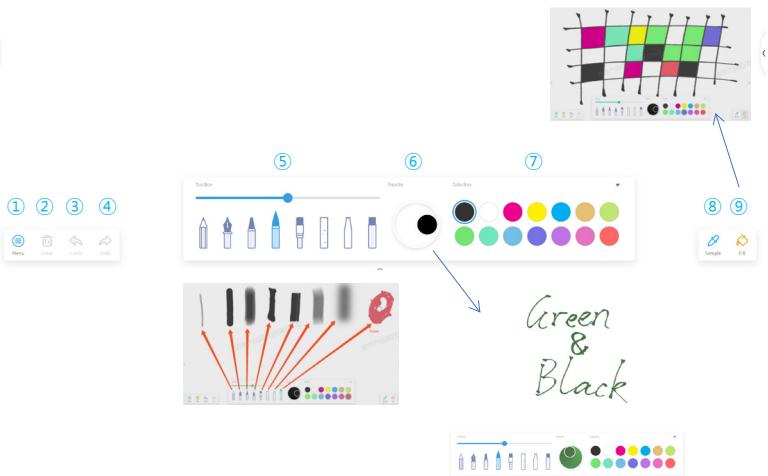


Voce	Descrizione
1 Menu	Il menu consente di salvare, importare, condividere, uscire, ecc.
2 Cancellà	Toccare per cancellare una tela.
3 Annulla	Annullare l'operazione corrente.
4 Ripeti	Ripetere l'operazione incompleta.
5 ToolBox	Sono disponibili sette pennelli e una gomma (più a destra). Si possono impostare lo spessore della linea e la dimensione della gomma.
6 Tavolozza	Mescolare i colori per ottenere un colore unico per il pennello: Passo 1. Selezionare un colore da Cassetta dei colori . Passo 2. Trascinare la rotella sulla tavolozza. La tavolozza passa al colore corrispondente. Passo 3. Scegliere un altro colore da Cassetta dei colori . Passo 4. Trascinare nuovamente la rotella sulla tavolozza per mescolare i due colori. A diagram showing a circular color palette with a central purple circle labeled 'drag'. Two arrows point from other colors on the palette towards the central circle, illustrating the blending process.
7 Cassetta dei colori	Scegliere il colore necessario per il disegno o la miscelazione da Cassetta dei colori .
8 Campione	Scegliere un colore per il pennello in un punto qualsiasi della pagina corrente.
9 Riempì	Riempire qualsiasi area chiusa su una tela con un colore specificato.

Capitolo 04

IMPOSTAZIONI

Impostazioni di sistema

Si possono personalizzare le impostazioni di sistema in base alle proprie abitudini.

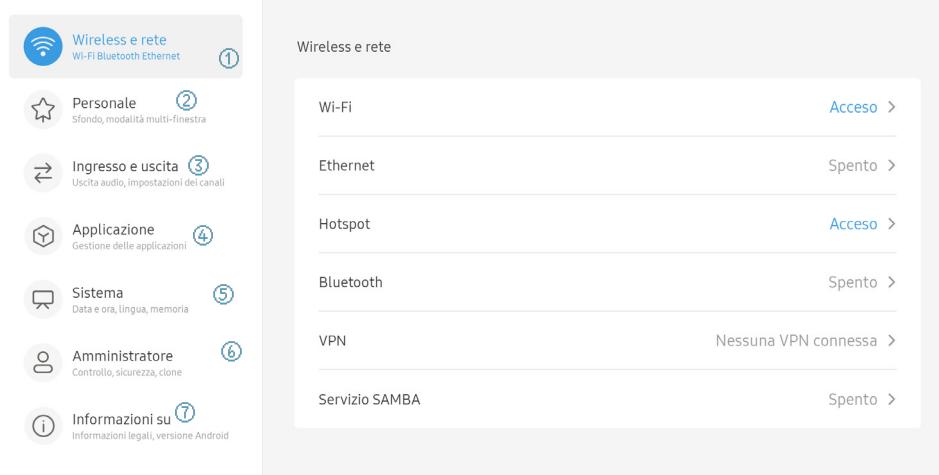


Voce	Descrizione
1 Wireless & Rete	Stabilire la connessione a rete del sistema.
2 Personale	Applicare le impostazioni personali.
3 Ingresso & Uscita	Impostare l'ingresso e l'uscita audio o video del sistema.
4 Applicazione	Sfogliare e gestire le APP sul dispositivo.
5 Sistema	Applicare le impostazioni generali del sistema.
6 Amministratore	Applicare le impostazioni dell'amministratore.
7 Infomazioni su	Visualizzare le informazioni sul sistema e le informazioni legali.


Wireless & Rete

Wi-Fi

Inserita una chiavetta Wi-Fi, si può sfogliare l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili e sceglierne una per stabilire la connessione.

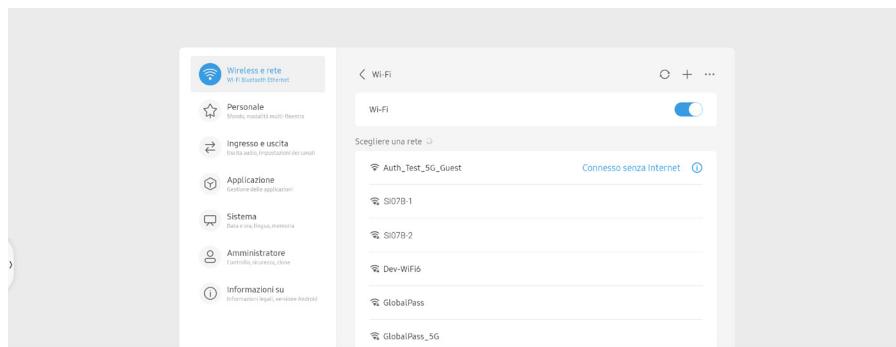

Toccare una rete Wi-Fi connessa per visualizzare i dettagli:

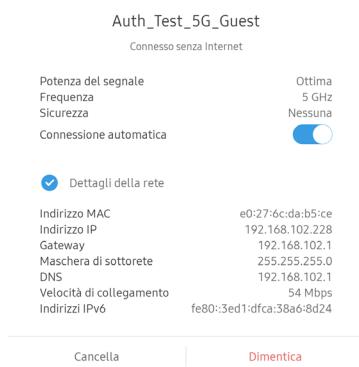

Si può anche aggiungere e connettersi a una rete nascosta toccando l'icona "+" nell'angolo in alto a destra.

Aggiungi rete

Nome della rete
Immettere l'SSID

Sicurezza
None


Impostazioni avanzate

Proxy
Nessuno


Impostazioni IP
DHCP

Cancella Connetti

Aprire le **Preferenze Wi-Fi** toccando l'icona "..." nell'angolo in alto a destra.

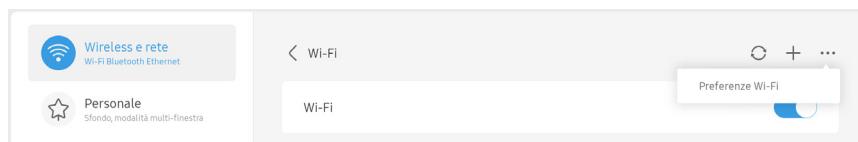


In **Preferenze Wi-Fi**, controllare l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP del dispositivo e installare le credenziali.

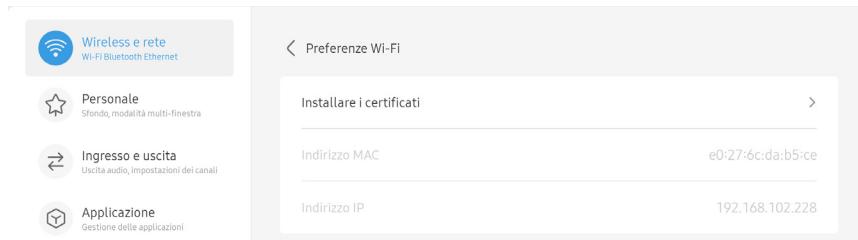

Ethernet

Se è collegato un cavo di rete, si può configurare la rete nell'opzione **Ethernet**.

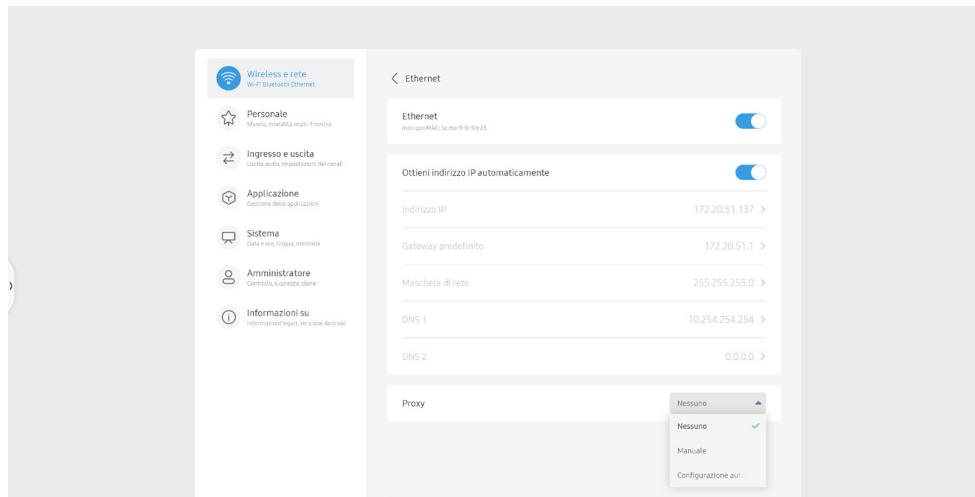


Si può scegliere la configurazione automatica o manuale. Per la configurazione automatica, il sistema acquisisce automaticamente l'indirizzo IP e altre informazioni sull'Ethernet e stabilisce la connessione. Per la configurazione manuale, è necessario inserire manualmente le informazioni corrispondenti.

Si può anche configurare un proxy Ethernet per un accesso basato su proxy.

Hotspot


Se è inserita una chiavetta Wi-Fi con funzionalità hotspot, si possono impostare un nome hotspot e una password per controllare l'accesso al dispositivo.

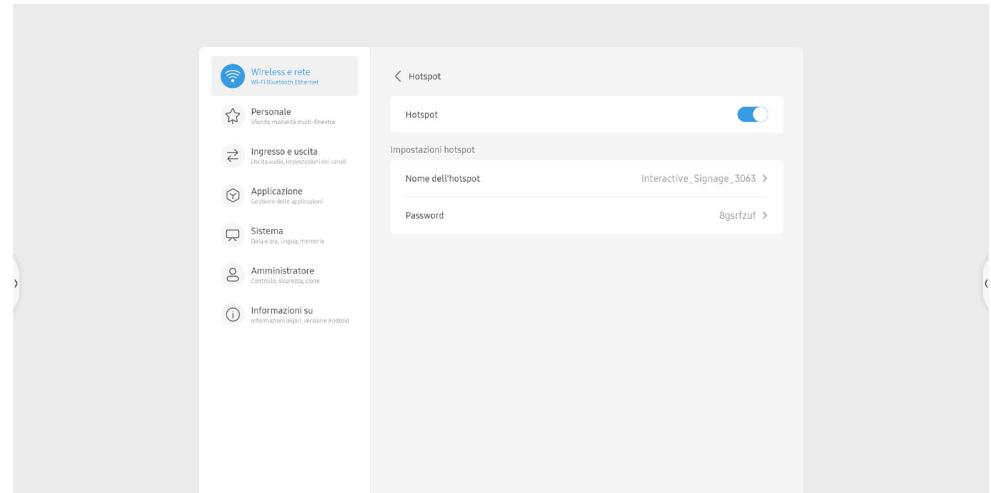


Voce	Descrizione
Nome dell'hotspot	Impostare un nome per l'hotspot.
Sicurezza	Impostare il metodo di crittografia dell'hotspot, ad esempio WPA o WPA2-PSK.
Password	Impostare una password per l'hotspot.
Frequenza	Impostare la frequenza dell'hotspot su 2,4 GHz o 5 GHz.

Bluetooth

Se è inserita una chiavetta Wi-Fi con funzionalità Bluetooth, si possono configurare le impostazioni Bluetooth.

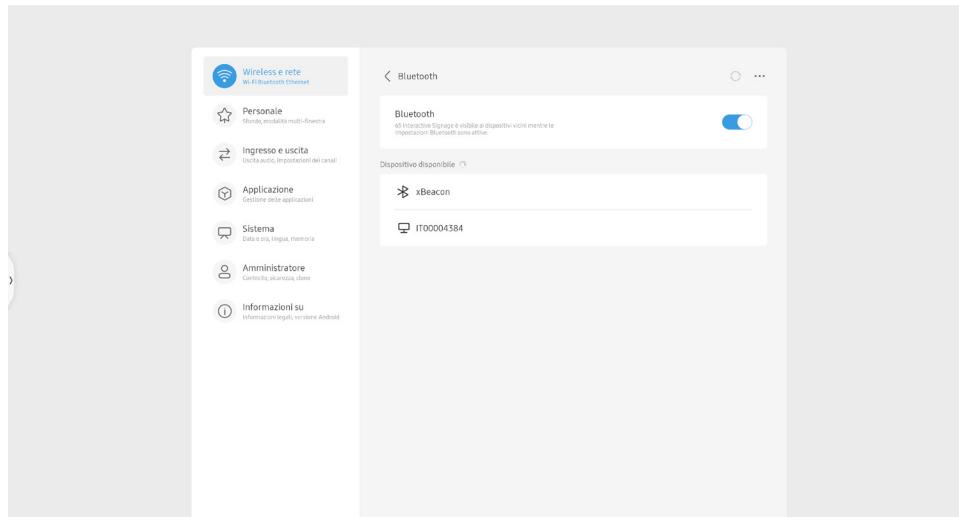


Si può visualizzare l'elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze e connettersi a un dispositivo Bluetooth presente nell'elenco. Poi, si può configurare l'autorizzazione e il tipo del dispositivo Bluetooth connesso.

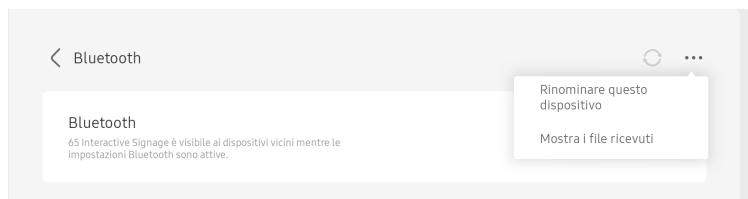

Rinominare il dispositivo corrente o visualizzare i file ricevuti toccando l'icona "..." nell'angolo in alto a destra.

VPN

Si può impostare una rete privata virtuale (VPN) per un accesso alla rete basato su VPN.

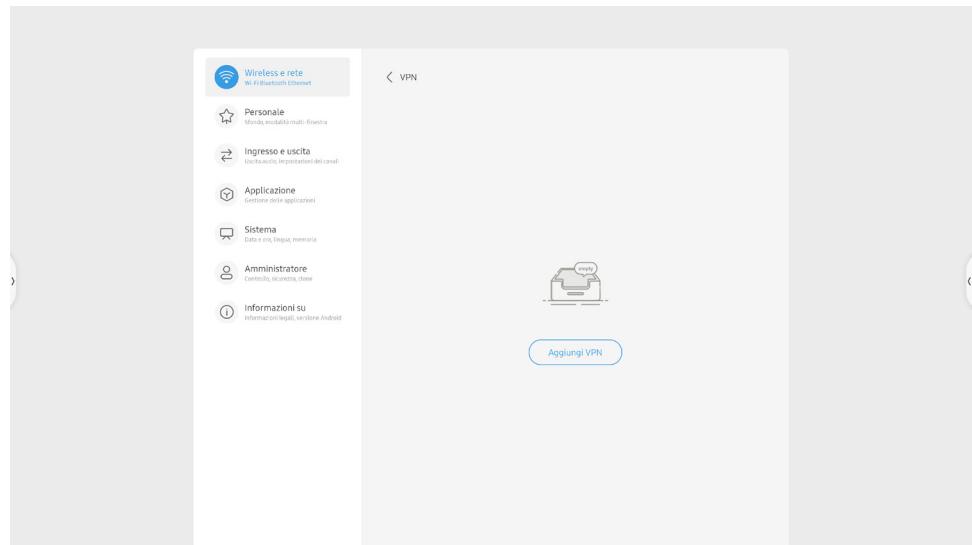


Si può aggiungere un profilo VPN in base alle proprie esigenze.

Two side-by-side screenshots of the 'Aggiungi profilo VPN' (Add VPN profile) screen. Both screens have fields for 'Nome' (Name) and 'Tipo' (Type). The left screen has 'PPTP' selected in the type dropdown. It also has 'Indirizzo del server' (Server address) and 'Nome utente' (User name) fields. The right screen has 'Crittografia PPP (MPPE)' (PPP encryption) checked. It also has 'Nome utente' (User name) and 'Password' fields. Both screens have 'Cancella' (Delete) and 'Salva' (Save) buttons at the bottom.

Si può aggiungere un profilo VPN in base alle proprie esigenze.


Servizio samba

Si può precisare se attivare il servizio Samba che consente il trasferimento di file tra un dispositivo personale e il dispositivo corrente.

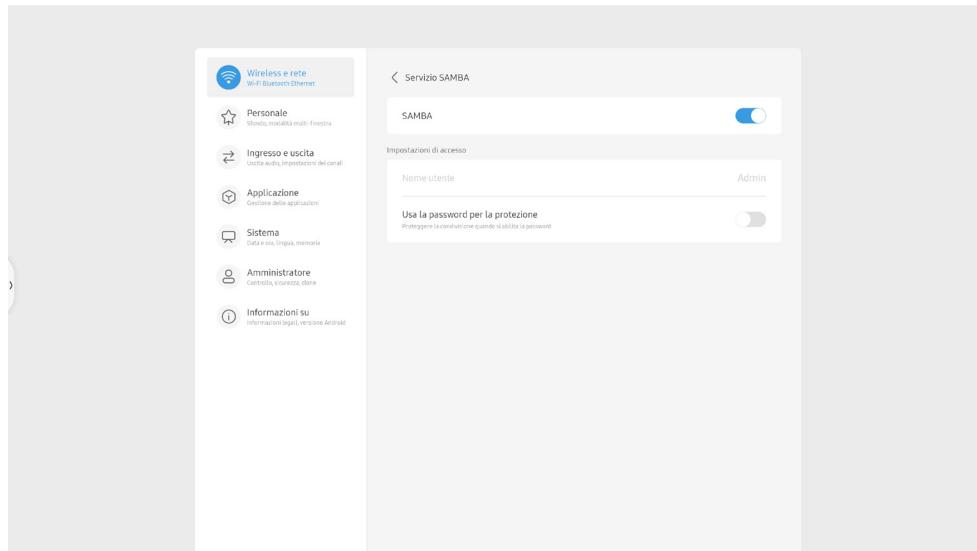

Personale


Si possono personalizzare le funzioni del sistema in base alle proprie esigenze.

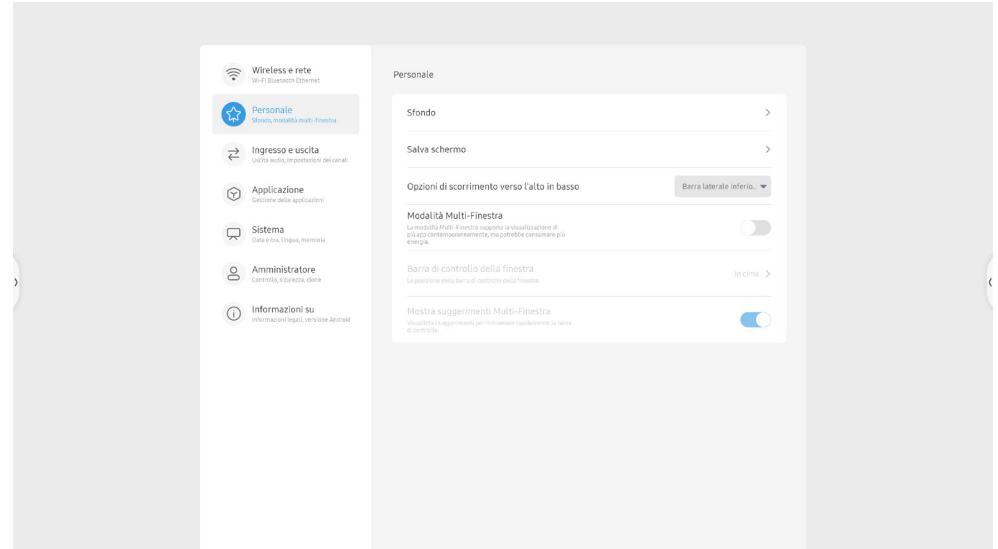


Voce	Descrizione
Sfondo	Impostare il tipo di sfondo e il logo.
Salva schermo	Selezionare il salvaschermo e impostare l'ora di avvio.
Opzioni di scorrimento verso l'alto in fondo	Configurare le azioni corrispondenti alle Opzioni di scorrimento verso l'alto in basso .
Modalità Multi-Finestra	Attivare/disattivare la Modalità Multi-Finestra e le altre impostazioni di questa modalità.

Sfondo

Si può scegliere uno sfondo fisso o dinamico e personalizzare il logo dello sfondo a proprio piacimento. Sono disponibili molteplici sfondi fissi e dinamici.

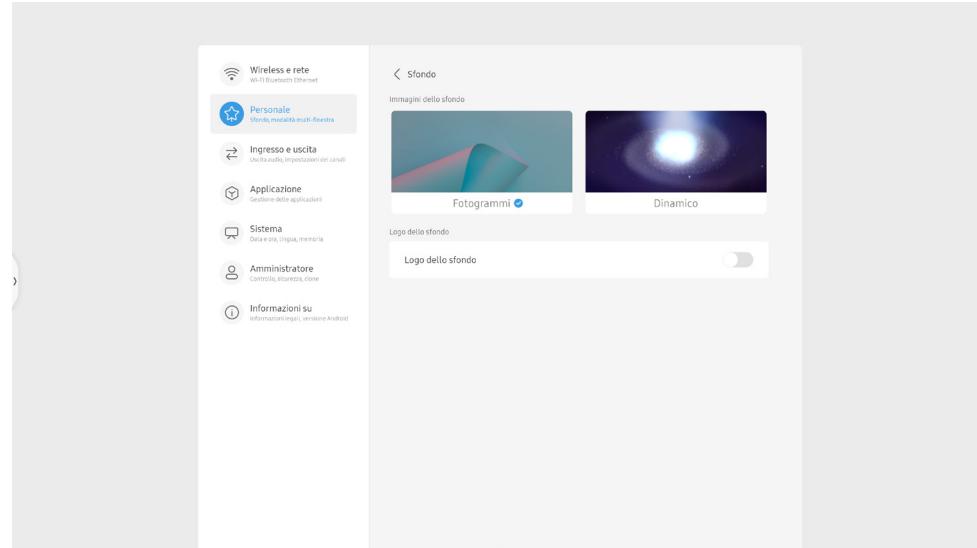


Logo dello sfondo personalizzato

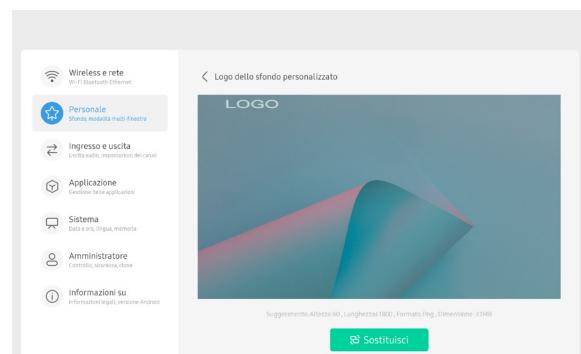


Il logo dello sfondo personalizzato appare nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale.

Sfondo statico

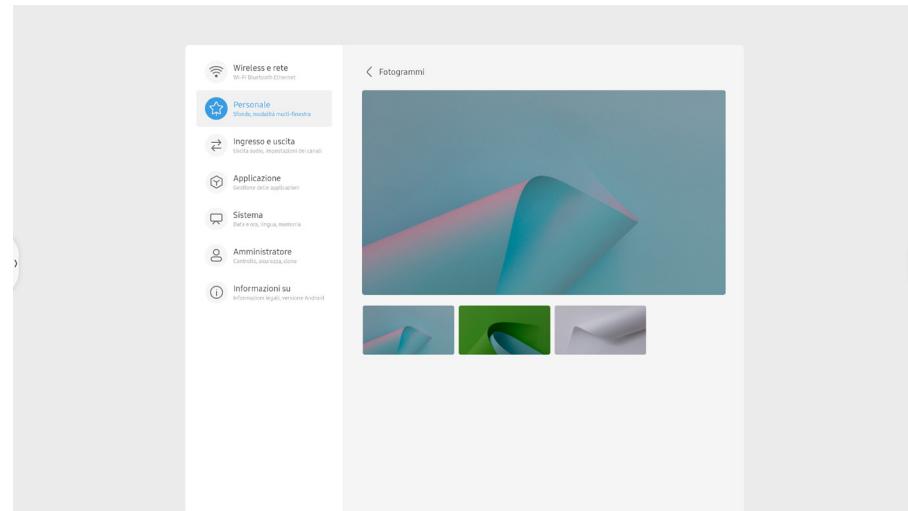


Sfondo dinamico

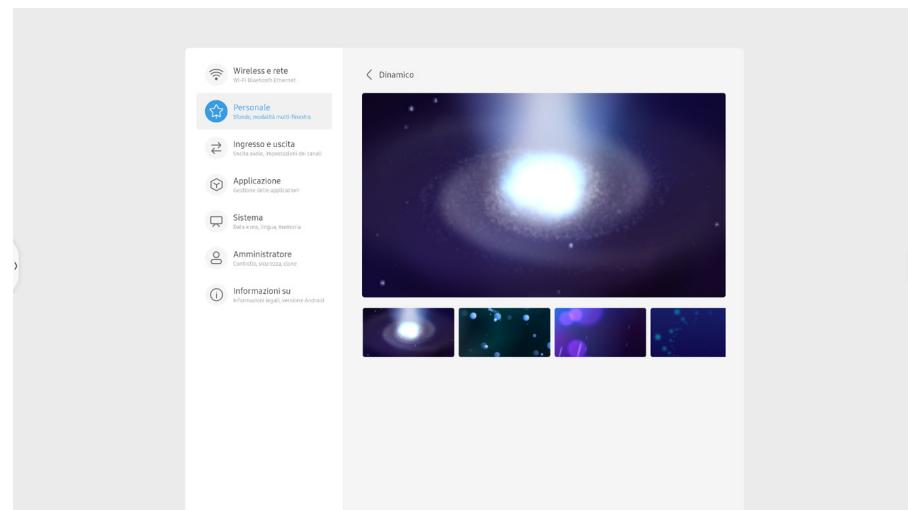

Salvaschermo


Si può impostare il salvaschermo come **Orologio, Colori o Paesaggio** e impostare l'ora di avvio. Si può anche visualizzare un'anteprima del salvaschermo.

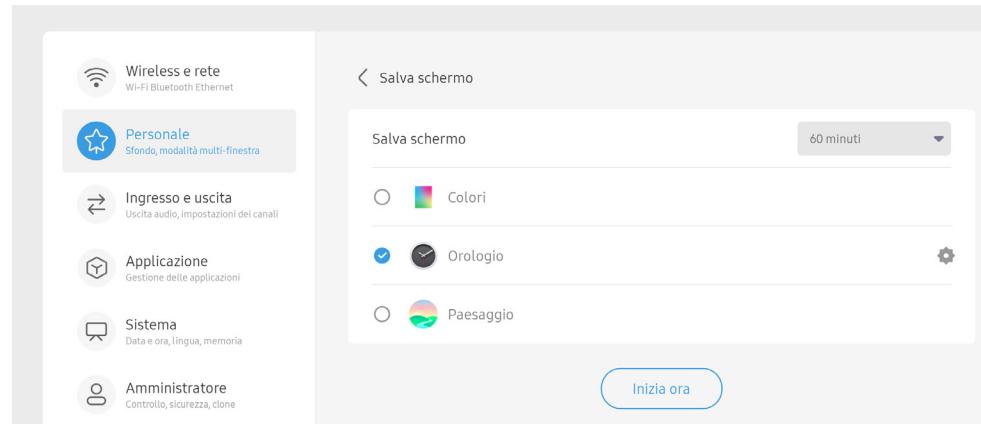

Opzioni di scorrimento verso l'alto

Si possono impostare le seguenti azioni corrispondenti alle **Opzioni di scorrimento verso l'alto in basso**:

- Barra laterale inferiore
- Menu

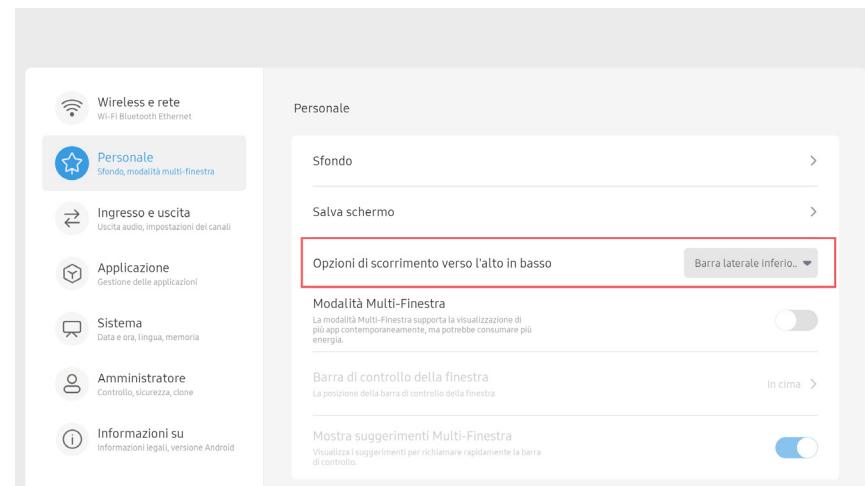

Modalità multifinestra

La modalità multifinestra consente di aprire contemporaneamente diverse APP in primo piano.

Dopo l'attivazione della **Modalità Multi-Finestra**, è necessario riavviare il sistema.

Modalità Multi-Finestra


La modifica della configurazione richiede il riavvio del dispositivo per avere effetto.

Desideri riavviare il dispositivo ora?

Cancella


Riavvia ora

Dopo il riavvio, le APP aperte saranno mostrate nelle finestre.

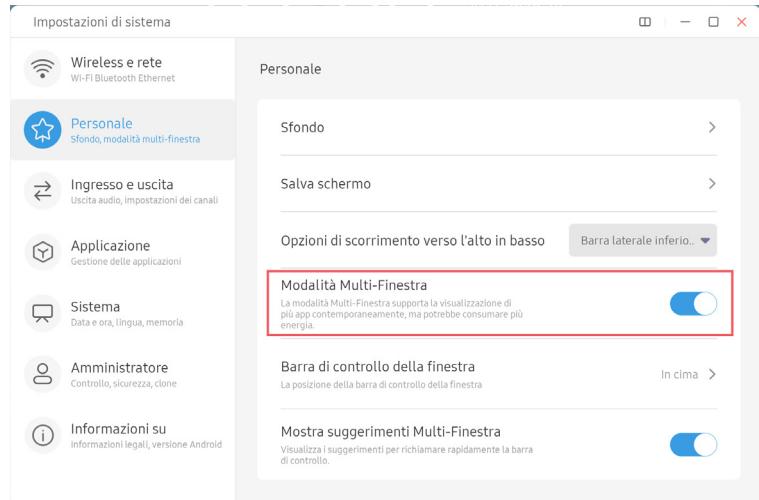


Si può impostare **Posizione nelle finestre** sulla **Barra di controllo della finestra** su **In cima**, sul **Lato sinistro** o **Lato destro**.

- Wireless e rete
Wi-Fi Bluetooth Ethernet
- Personale
Sfondo, modalità multi-finestra
- Ingresso e uscita
Uscita audio, impostazioni dei canali
- Applicazione
Gestione delle applicazioni
- Sistema
Data e ora, lingua, memoria
- Amministratore
Controllo, sicurezza, clone
- Informazioni su
Informazioni legali, versione Android

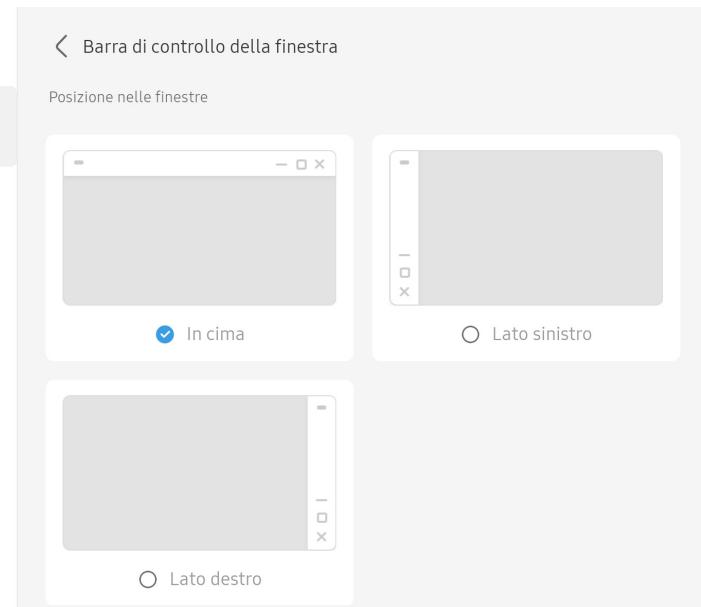

Ingresso & Uscita


Configurare il suono del sistema e l'ingresso e l'uscita dell'immagine.

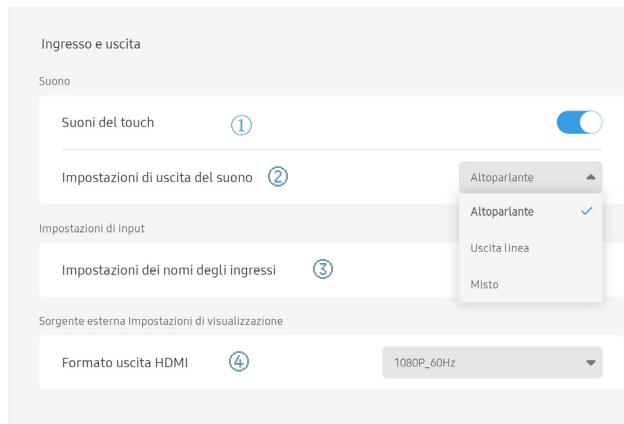

Voce	Descrizione
1 Suoni dei touch	Attivare/disattivare Suoni dei touch .
2 Impostazioni di uscita del suono	Modificare il canale di uscita suono.
3 Impostazioni dei nomi degli ingressi	Rinominare la sorgente di ingresso.
4 Formato uscita HDMI	Modificare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento di HDMI OUT.

Impostazioni uscita audio


Si può configurare il canale per emettere i suoni di sistema.

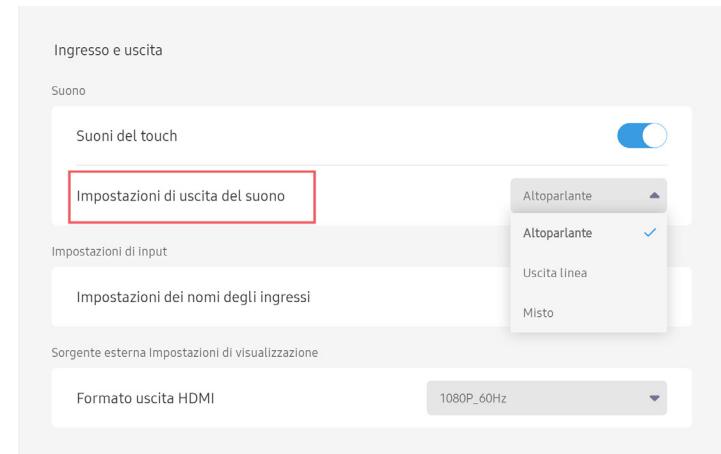

Voce	Descrizione
Altoparlante	L'uscita proviene dall'altoparlante di questo dispositivo.
Uscita linea	L'uscita proviene dal dispositivo collegato alla presa jack AUDIO OUT sul retro.
Misto	L'uscita proviene da fonti miste.


Impostazioni di denominazione ingresso

Si può rinominare una sorgente di segnale esterna con un nome personalizzato per la visualizzazione.

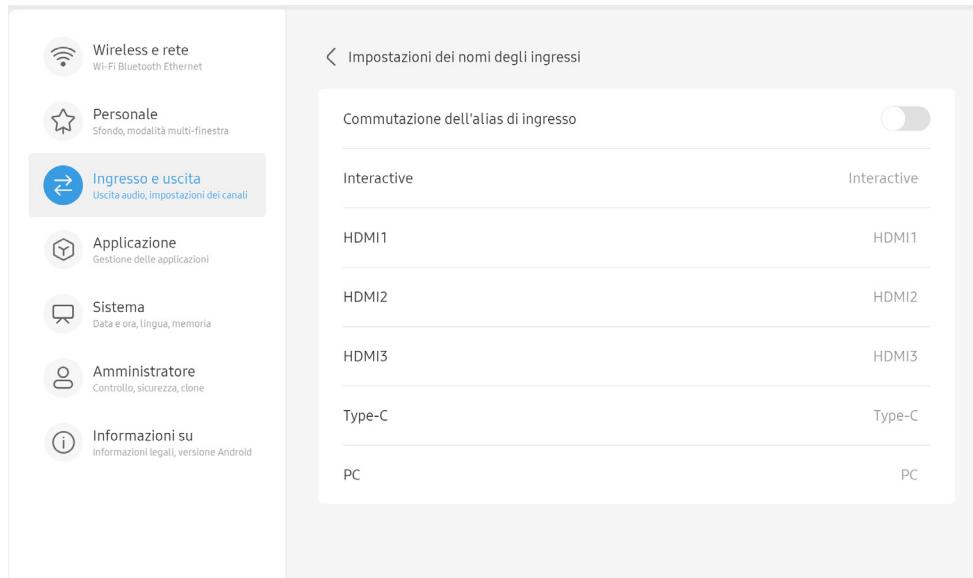


Formato HDMI OUT

Si può impostare **Formato uscita HDMI** su **3840×2160_60Hz** o **1080P_60Hz**.

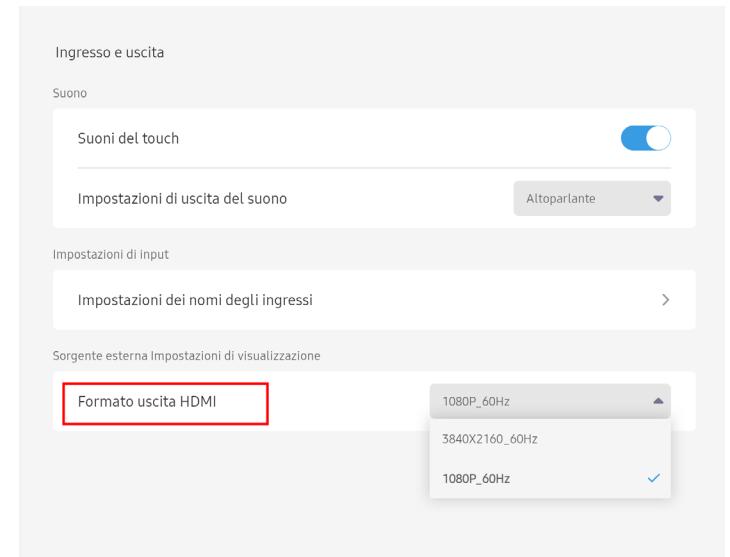


Applicazione

In **Applicazione** si possono sfogliare le APP di sistema e gestirne i loro permessi.

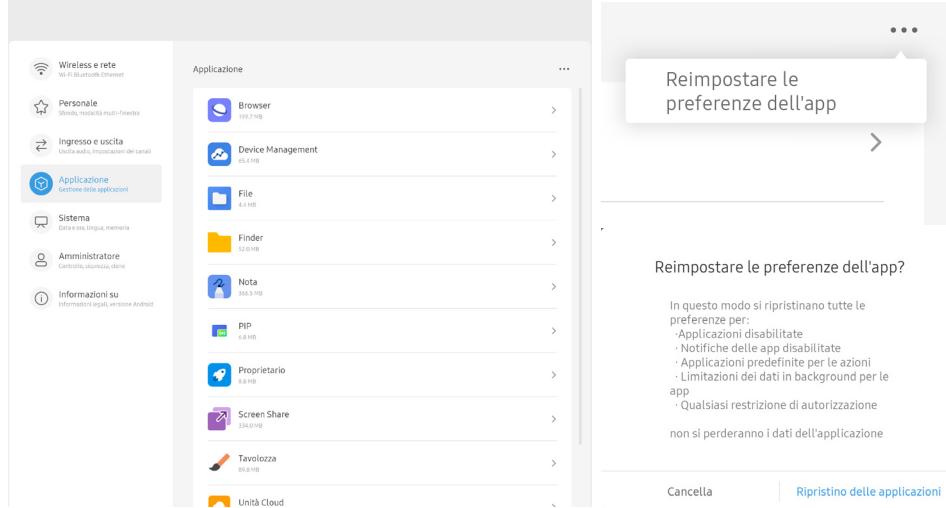

Reimpostare le preferenze dell'APP toccando l'icona "..." nell'angolo in alto a destra.


Si possono applicare le seguenti impostazioni a un'APP:

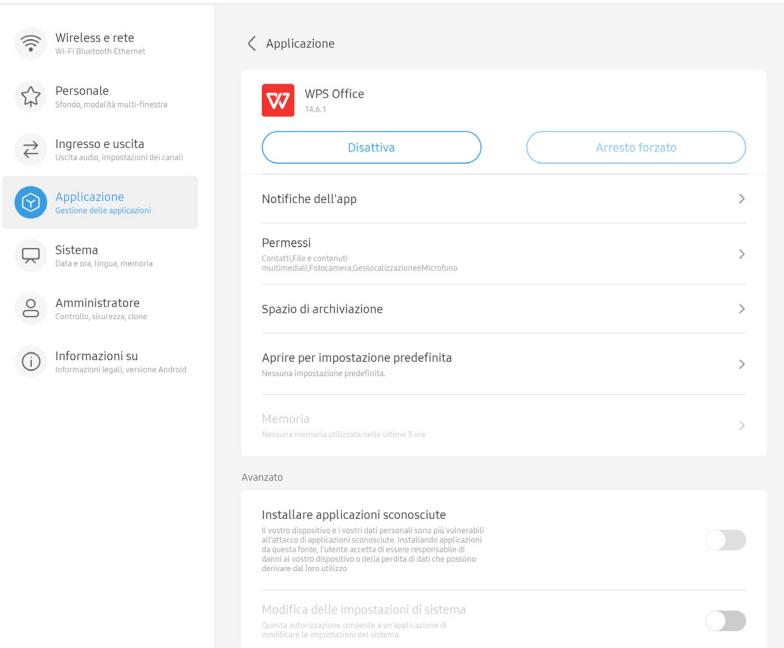

Opzione	Descrizione
Disattiva	Disattivare/Attivare l'APP.
Arresto forzato	Arrestare forzatamente un'APP in esecuzione.
Notifiche dell'app	Gestire le notifiche dell'APP.
Permessi	Gestire le autorizzazioni dell'APP.
Spazio di archiviazione	Gestire lo spazio di archiviazione occupato dall'APP.
Aprire per impostazione predefinita	Gestire l'impostazione Aperto automaticamente per l'APP.
Memoria	Gestire la memoria occupata dall'APP.
Installare applicazioni sconosciute	Attivare/disattivare. Installare APP sconosciute per l'APP.
Modifica delle impostazioni di sistema	Attivare/disattivare. Modificare le impostazioni di sistema per l'APP.

Sistema

Le impostazioni di sistema consentono di configurare le funzioni generali del sistema.

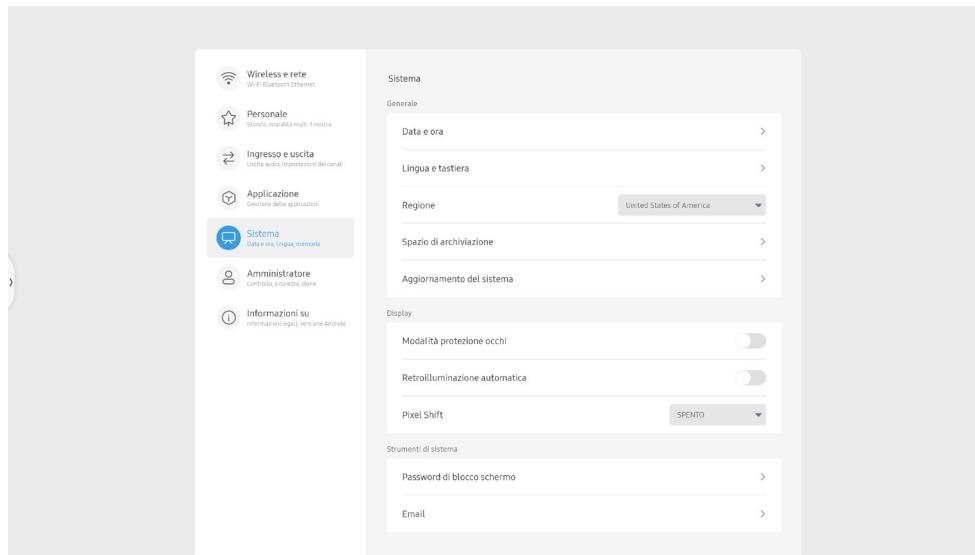

Data & Ora

Si può impostare il formato della data e dell'ora e il fuso orario del sistema.

The screenshot shows the 'Data e ora' (Data & Time) settings page. It includes sections for 'Wireless e rete' (Wireless & Network), 'Personale' (Personal), 'Ingresso e uscita' (Input and Output), 'Applicazione' (Application), 'Sistema' (System), 'Amministratore' (Administrator), and 'Informazioni su' (Information). The 'Sistema' section is highlighted. The 'Data e ora' section is expanded, showing 'Data e ora' (Data & Time) set to '2023/mag/28', 'Fuso orario' (Time Zone) set to 'GMT+09:00 Seul', and a toggle switch for 'Usa il formato 24 ore' (Use 24-hour format) which is turned off.

Voce	Descrizione
Usa formato 24 ore	Attivare/disattivare. Usare il Formato 24 ore.
Data e ora automatiche	Attivare/disattivare la data e l'ora automatiche. Se si disattiva questa opzione, è necessario impostare manualmente la data e l'ora.
Formato della data	Si può impostare la data in uno dei seguenti formati: <ul style="list-style-type: none">• AAAA/MM/GG• GG/MM/AAAA• MM/GG/AAAA
Fuso orario	Impostare il fuso orario. La regolazione automatica della data e dell'ora si basa sul fuso orario.

Lingua & Tastiera


Si possono configurare la lingua e la tastiera del sistema.



Voce	Descrizione
Lingue	Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Greco, Ceco, Slovacco, Ungherese, Finlandese, Turco, Lingua Arabo del Sud, Ebraico, Cinese (Tradizionale/Semplificato), Giapponese, Coreano, Rumeno, Croato, Lituano, Serbo, Latino, Norvegese, Danese, Vietnamita, Indonesiano, Tailandese, Kazako (Cirillico), Ucraino, Bulgaro, Slovено, Olandese, Lettone, Estone, Hindi
Tastiera virtuale	<ul style="list-style-type: none">Tastiera Android (ASOP)Tastiera Google PinyinMetodo di inserimento giapponeseMetodo di inserimento coreano
Tastiera fisica	<ul style="list-style-type: none">Tastiera Android (ASOP) - inglese USTastiera Google Pinyin - cineseMetodo di inserimento giapponese - giapponeseMetodo di inserimento coreano - coreano

Regione


Si può precisare la regione. Il sistema limita automaticamente la banda Wi-Fi in base ai limiti previsti dai requisiti GDPR.

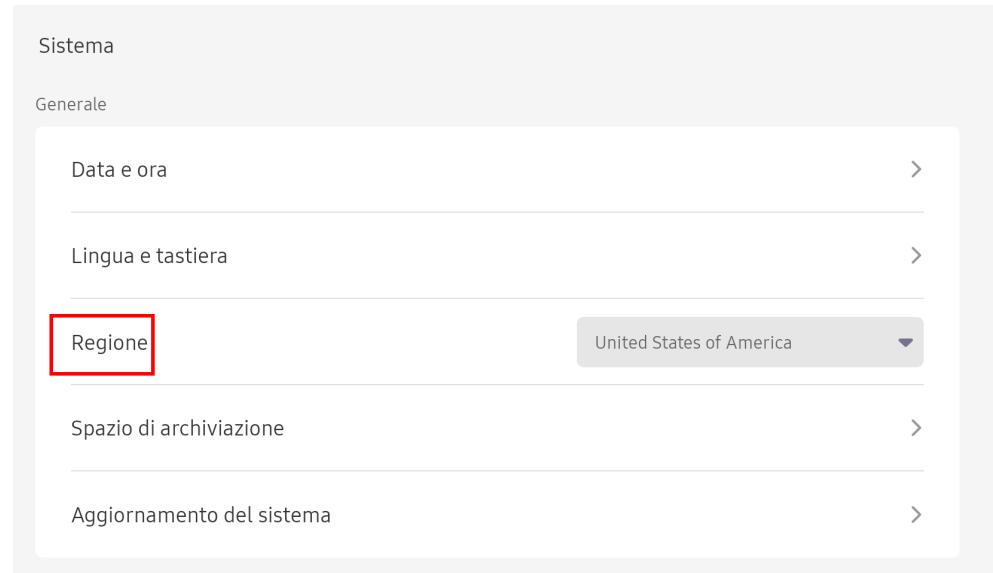


Memoria

Si possono visualizzare lo spazio di archiviazione interno e lo spazio occupato da diversi tipi di file.

WA65C WA75C

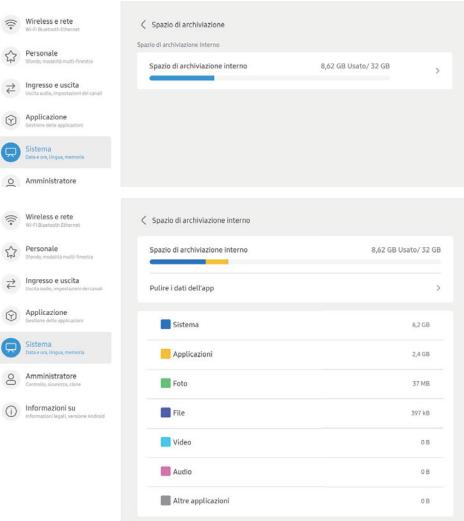

WA86C

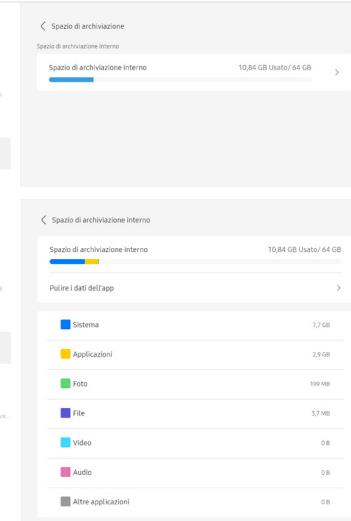

Per liberare spazio, toccare **Pulire i dati dell'app** per accedere alla pagina di cancellazione e cancellare i dati indesiderati dell'APP.




Aggiornamento sistema

In questa pagina si può visualizzare la versione corrente del sistema e verificare la presenza di aggiornamenti.




Se non viene trovato alcun aggiornamento, viene visualizzata la seguente finestra.

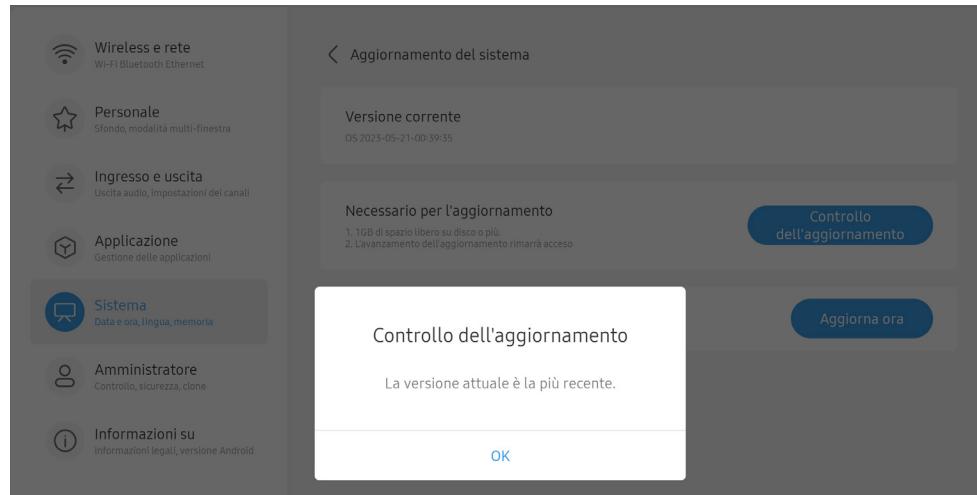

Se viene trovato un aggiornamento, l'aggiornamento viene scaricato. Poi, si chiederà se eseguire l'aggiornamento.


Modalità protezione occhi e retroilluminazione automatica

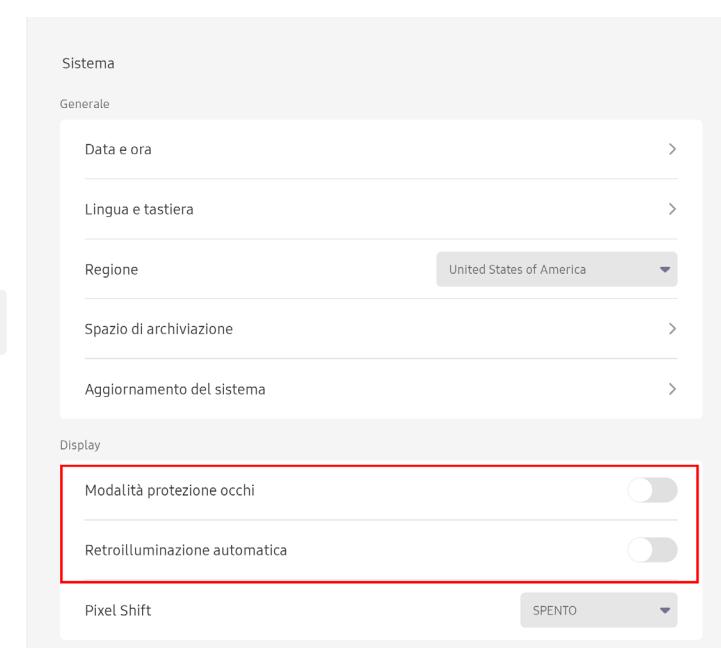

- Quando la **Modalità protezione occhi** è attivata, il sistema mostra colori caldi sullo schermo per proteggere gli occhi.
- Quando la **Retroilluminazione automatica** è attivata, il sistema regola automaticamente il valore di retroilluminazione dello schermo in base alla luminosità ambientale per risparmiare energia e proteggere gli occhi.

Spostamento pixel

La funzione di spostamento pixel serve per aggiornare la visualizzazione dello schermo mediante il tremolio e lo spostamento dei pixel schermo quando il dispositivo rimane inattivo per un lungo periodo di tempo. In questo modo si evita l'immagine residua dello schermo.

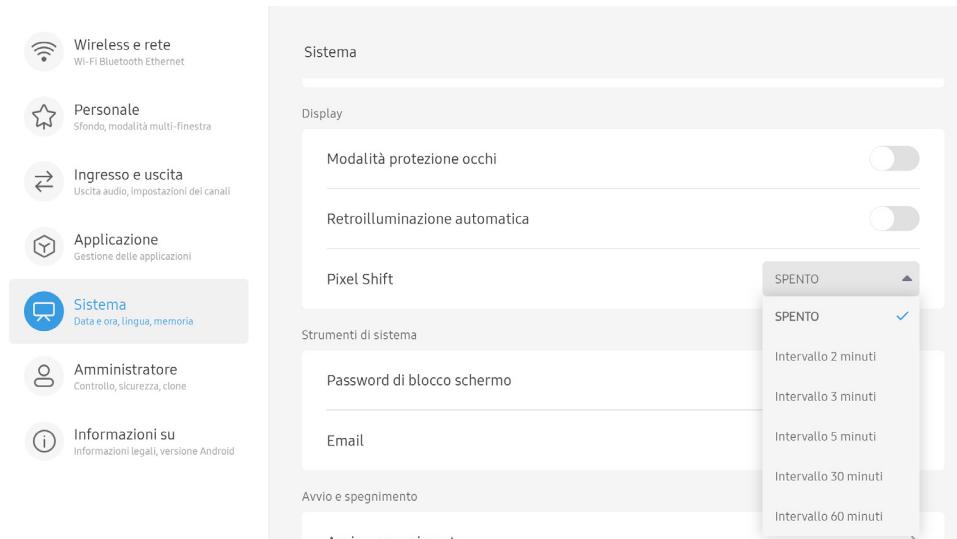


Si può impostare l'intervallo di spostamento pixel in base alle proprie esigenze. Si consiglia di impostare un intervallo corretto che non sia troppo breve in modo da non incidere sulle operazioni.


Schermata di blocco

Password

La password della schermata di blocco serve per prevenire operazioni non autorizzate quando il dispositivo è inattivo.

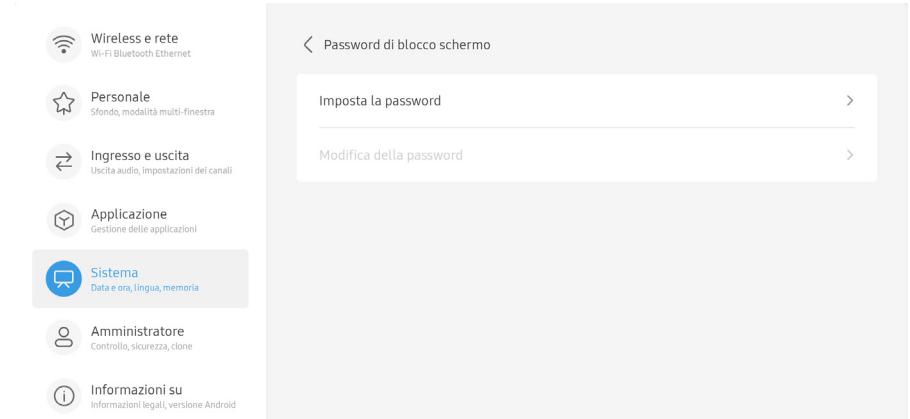


Imposta la password della schermata di blocco, si può bloccare lo schermo toccando **Password di blocco schermo** nella barra laterale.

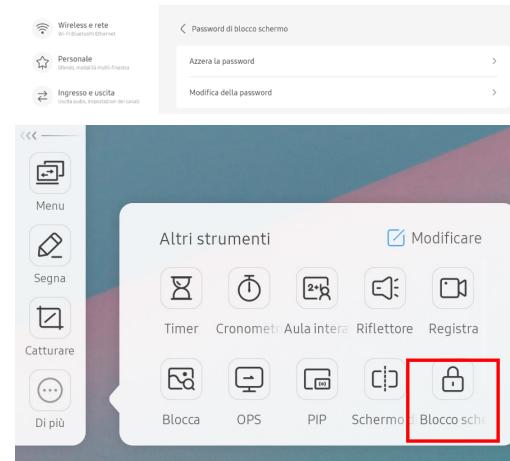


Account E-mail

La configurazione di un account e-mail consente di inviare file tramite e-mail nella gestione file o nell'APP Note.

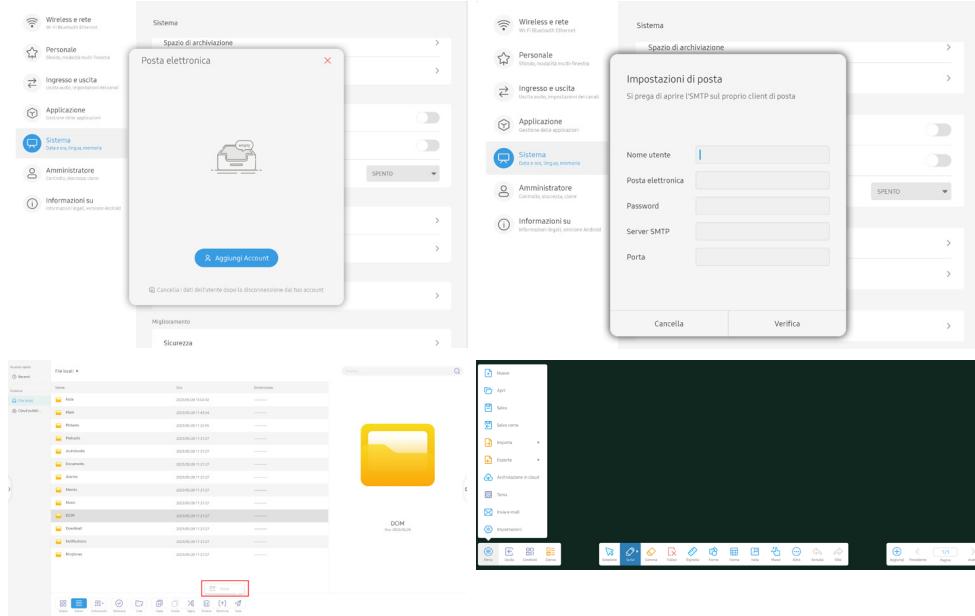

Accensione & Spegnimento


In Accensione & Spegnimento, si possono configurare tutte le opzioni pertinenti.

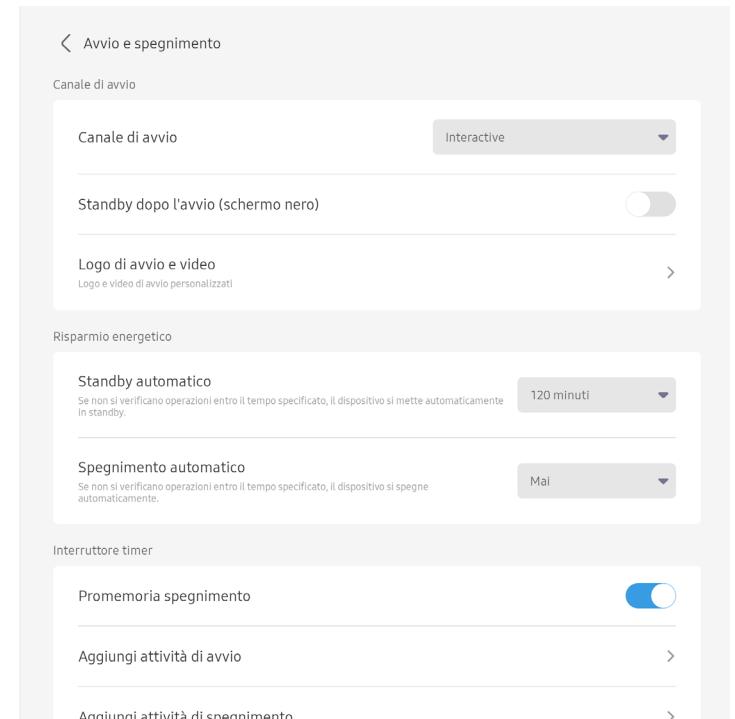


Voce	Descrizione
Canale di avvio	Quando è configurato un canale di avvio, il canale di avvio si inserisce automaticamente all'avvio.
Standby dopo l'avvio (Schermo nero)	Con questa opzione attivata, lo schermo diventa automaticamente nero ogni volta che si avvia il Pannello Piatto Interattivo (Display interattivo) e passa alla schermata iniziale.
Logo di avvio e video	Si possono personalizzare il logo e il video di avvio.
Standby automatico	Se non viene eseguita alcuna operazione entro il tempo specificato, il sistema andrà automaticamente alla modalità standby.

Voce	Descrizione
Spegnimento automatico	Se non viene eseguita alcuna operazione entro il tempo specificato, il sistema si spegne automaticamente.
Avviso spegnimento	Attivare questa opzione per configurare le attività di avvio e arresto.
Aggiungi attività di avvio	Si possono impostare la data e l'ora per un'attività di avvio.
Aggiungi attività di arresto	Si possono impostare la data e l'ora per un'attività di arresto.

Si possono personalizzare il logo e il video di avvio nella pagina seguente.

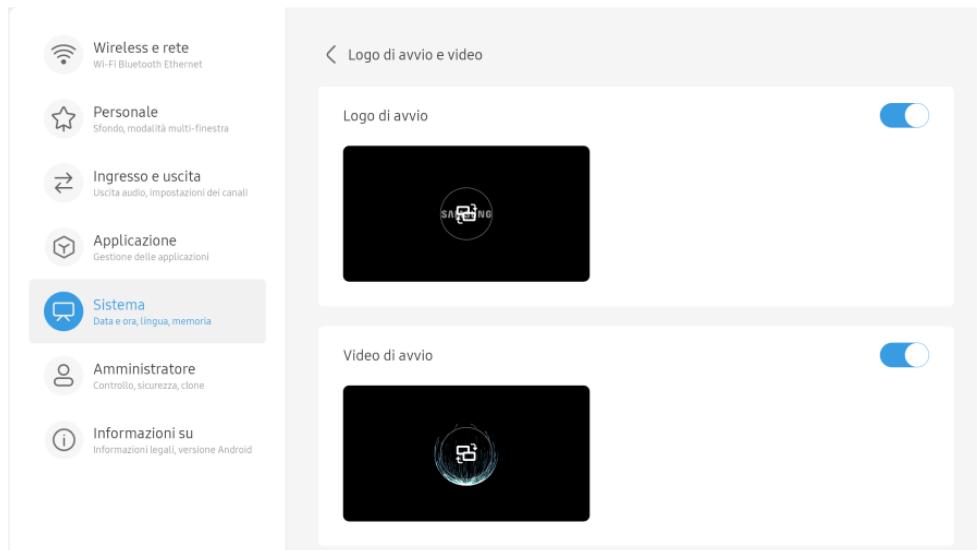

Impostazioni avvio attività (Uguali alle impostazioni arresto attività)

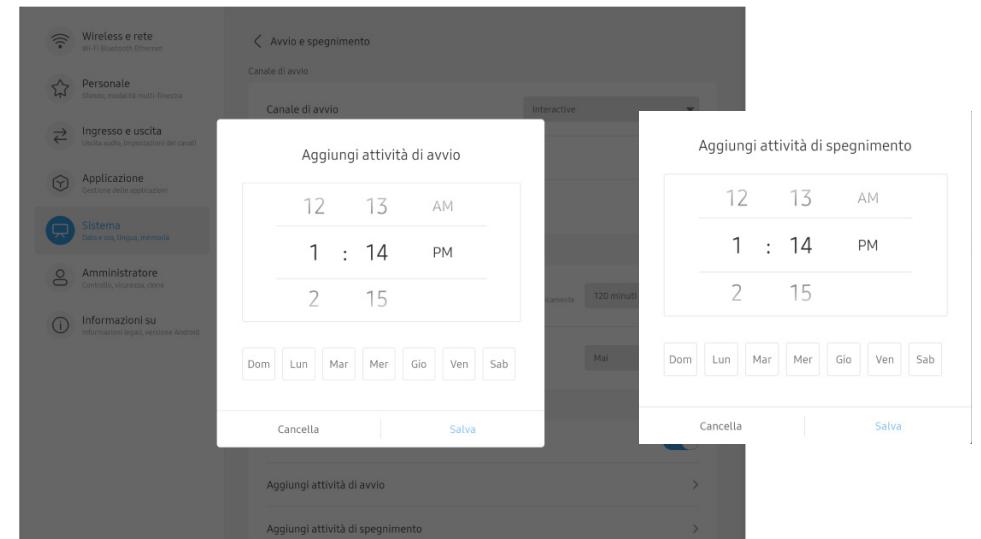


Si può programmare un'attività in un giorno determinato della settimana.



Sicurezza

Nelle impostazioni di sicurezza si possono visualizzare le credenziali configurate nel sistema, comprese le credenziali attendibili e le credenziali utente. La connessione a reti criptate specifiche, come TLS o PEAP, richiede una credenziale specifica per la convalida.

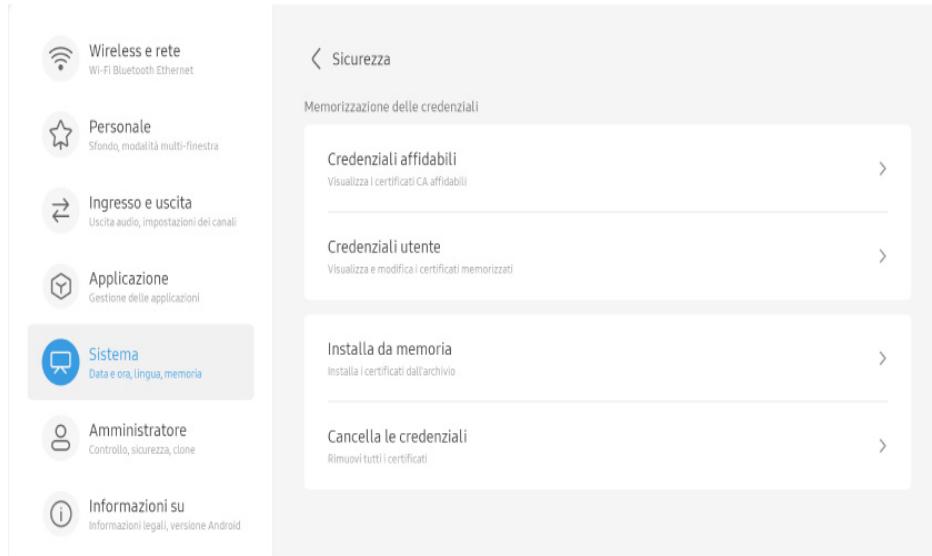

Elenco credenziali

The screenshot shows the 'Elenco credenziali' (List of credentials) window. At the top, there is a header with a back arrow and the title 'Credenziali affidabili'. Below the header, there are two tabs: 'Sistema' (selected) and 'Utente'. The main area displays a list of certificates with their names, issuers, and status (indicated by blue toggle switches):

- AC Camerfirma S.A. (Chambers of Commerce Root - 2008)
- AC Camerfirma S.A. (Global Chambersign Root - 2008)
- ACCV (ACCVRAIZ1)
- Actalis S.p.A./03358520967 (Actalis Authentication Root CA)
- AddTrust AB (AddTrust External CA Root)

Durante la cancellazione delle credenziali appare la seguente finestra.




Amministratore


Le impostazioni dell'amministratore sono solitamente utilizzate dagli amministratori del dispositivo per fornire un livello superiore di controllo del dispositivo.

Per modificare queste impostazioni, è necessario impostare una password di amministratore. Altrimenti, tutte le impostazioni dell'amministratore non saranno disponibili. Precisare una password amministratore impedisce agli utenti ordinari di modificare le opzioni in questa pagina senza permessi.

Se è stata dimenticata la password dell'amministratore, premere **Ingresso > Su > Giù > Indietro** sul telecomando per cancellare la password dell'amministratore.

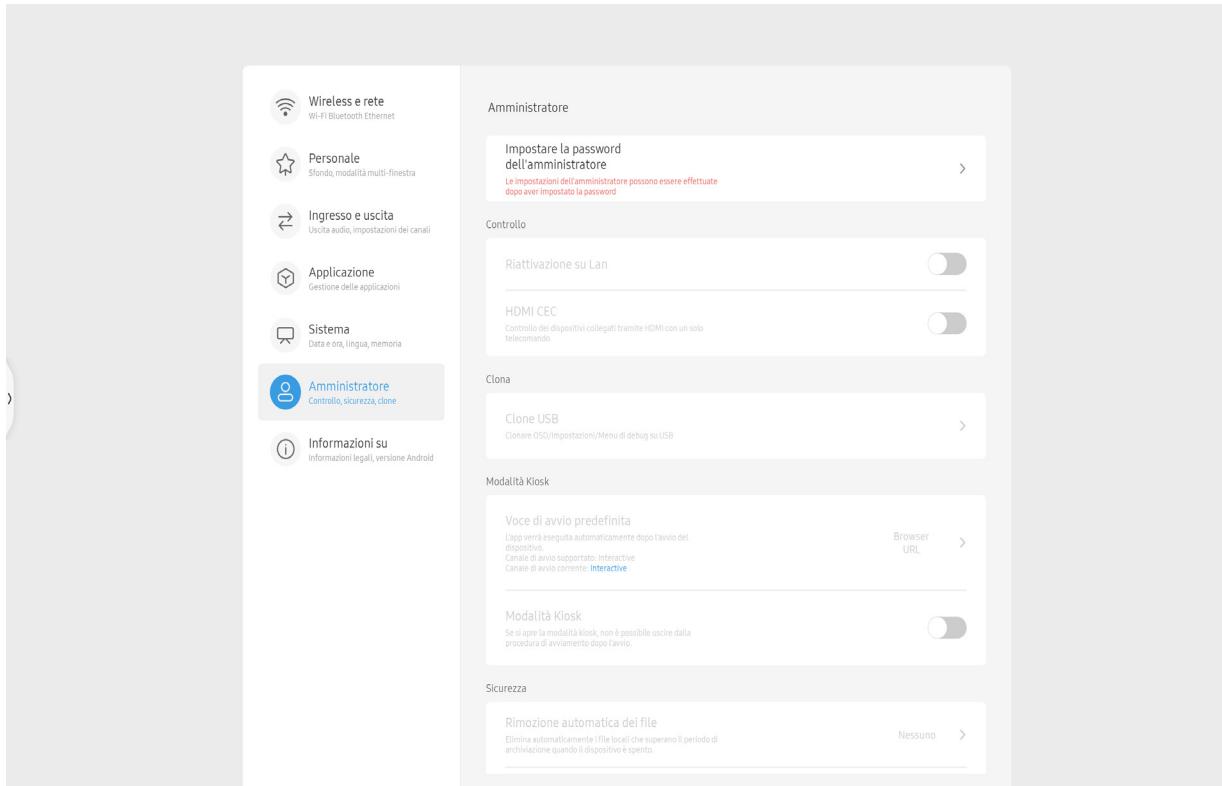

Riattivazione su Lan

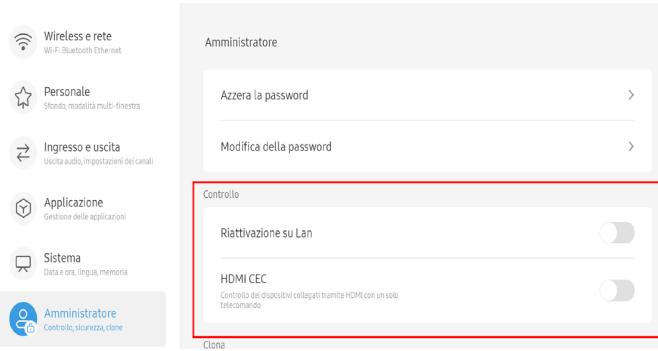


Se la funzione **Riattivazione su Lan** è attivata e un cavo di rete è collegato al dispositivo, si può inviare una istruzione di avvio tramite il cavo di rete a un dispositivo in modalità standby. In questo caso, il dispositivo viene avviato.

HDMI CEC

Se la funzione **HDMI CEC** è attivata e il dispositivo che supporta il protocollo CEC è connesso all'Display interattivo tramite il cavo HDMI, si possono controllare facilmente le funzioni corrispondenti dell'Display interattivo tramite il telecomando del dispositivo. Ad esempio, si può regolare rapidamente il volume.


Clonazione USB

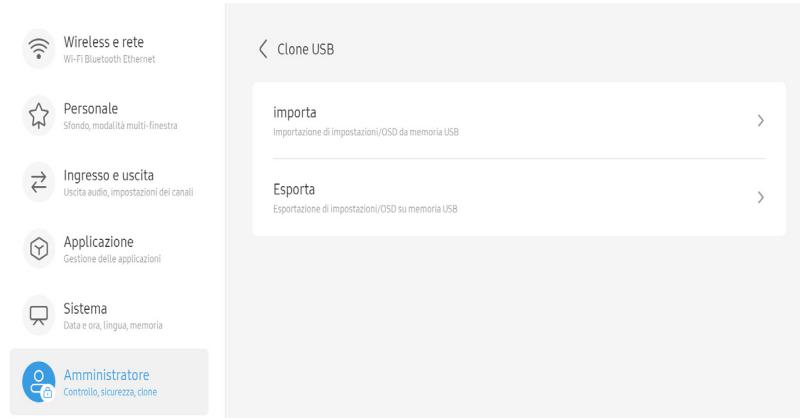

La funzione di clonazione USB consente di esportare rapidamente le impostazioni di sistema e quelle della visualizzazione in sovrapposizione (OSD) da un Display interattivo a un altro.

Voce di avvio predefinita

Se viene impostata la voce di avvio predefinita, l'APP / la pagina web / il documento corrispondente verrà visualizzata automaticamente dopo l'avvio.

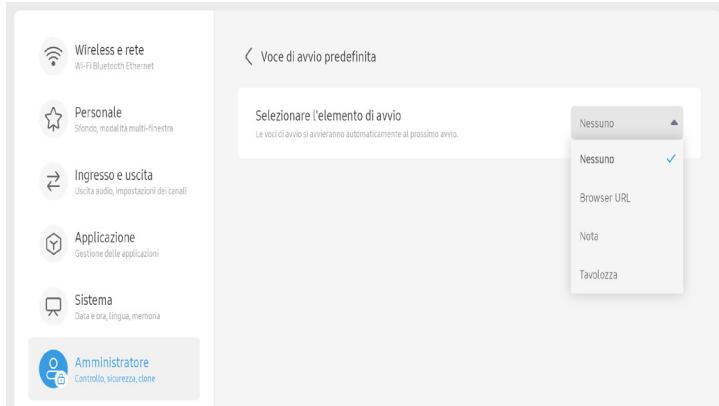


Sono supportate le seguenti opzioni:

- Navigatore URL
- Nota
- Tavolozza

Modalità Kiosk

Se la voce di avvio predefinita è impostata su un modulo di contenuto specifico, ad esempio una pagina Web, si può attivare la Modalità Kiosk.

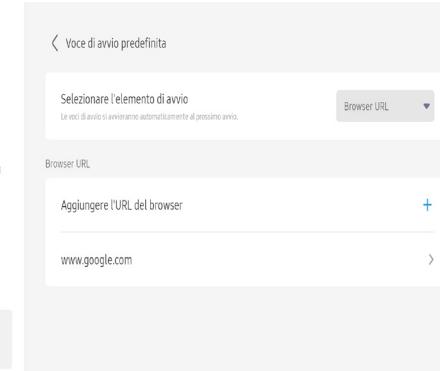

In Modalità Kiosk, il contenuto è visualizzabile ma non manipolabile.

Modalità Kiosk

Se si apre la modalità kiosk, non è possibile uscire dalla procedura di avviamento dopo l'avvio.



Prima che la modalità kiosk venga attivata, apparirà una finestra che mostra le combinazioni di pulsanti per uscire dalla modalità.

Accedi alla modalità kiosk


Usare il tasto combinato del telecomando (MENU SU GIÙ SINISTRA DESTRA) per sbloccare

Cancella

Conferma

Eliminazione automatica file

Impostare Eliminazione automatica file per evitare che l'Display interattivo occupi troppo spazio in memoria.

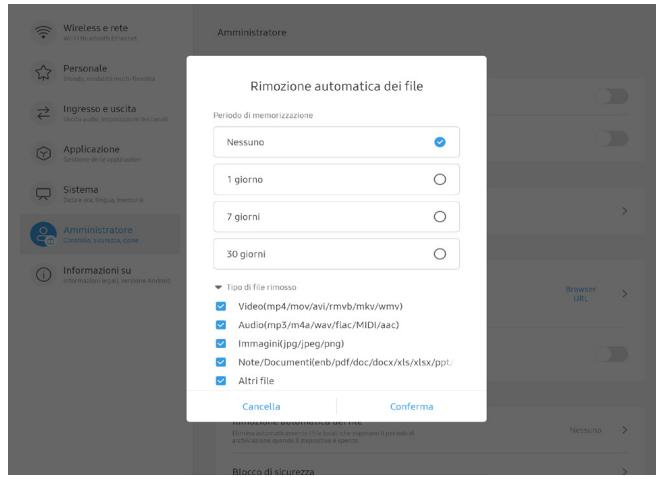

Si può impostare il periodo di archiviazione su uno dei seguenti valori:


Nessuno, 1 giorno, 7 giorni, e 30 giorni

Si possono eliminare i seguenti tipi di file:

- Video
- Audio
- Immagine
- Documento
- Altri

Blocco di Sicurezza


Si possono attivare/disattivare i blocchi delle funzioni a livello di sistema.

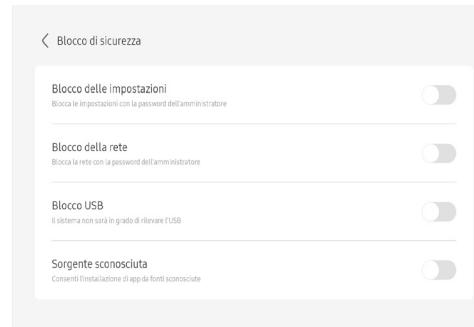

Voce	Descrizione
Blocco delle impostazioni	Bloccare le impostazioni di sistema. Si possono sbloccare le impostazioni di sistema solo con la password dell'amministratore.
Blocco della rete	Bloccare le impostazioni di rete. Si possono sbloccare le impostazioni di rete solo con la password dell'amministratore.
Blocco USB	I collegamenti USB non possono essere riconosciuti quando il blocco USB è attivato.
Sorgente sconosciuta	Con questa opzione attivata, si possono installare APP da fonti sconosciute.

Info

Si possono visualizzare le informazioni base sul sistema.

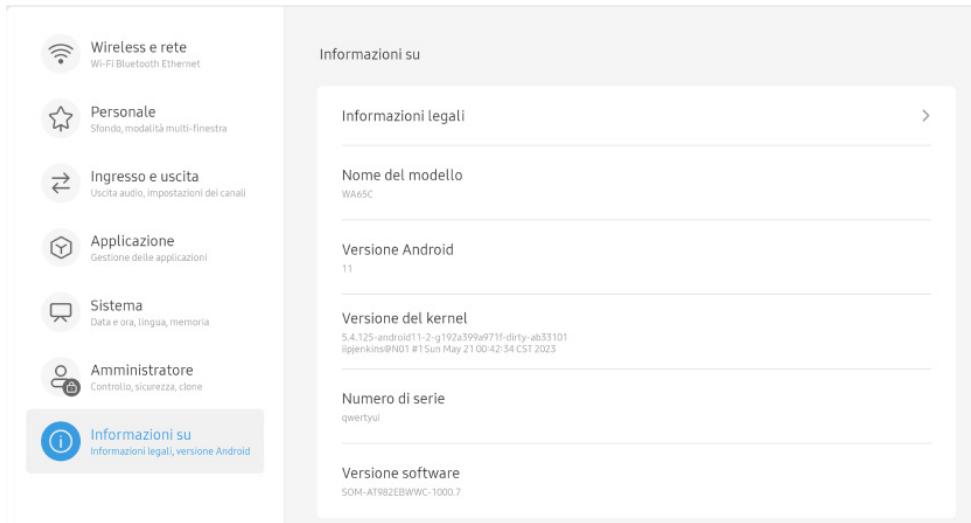

Voce	Descrizione
Informazioni legali	Licenze di terzi Licenze Open Source 2 Licenze System Webview
Codice di modello	Si visualizza il codice di modello del dispositivo.
Versione Android	Si visualizza la versione di Android.
Versione del Kernel	Si visualizza la versione del kernel del sistema.
Numero di serie	Si visualizza il numero di serie del dispositivo.
Versione software	Si visualizza la versione del software del dispositivo.

Menu OSD

Il menu OSD consente di visualizzare e configurare le sorgenti di segnale esterne, la visualizzazione dell'immagine e i suoni del sistema.




Si può aprire il menu OSD in due modi:

Pulsante sulla barra di stato:



Pulsante sulla barra laterale:

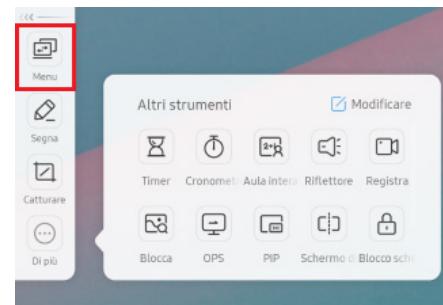

Schermata iniziale


La schermata iniziale offre funzioni quali la modifica della sorgente del segnale esterno e la regolazione del volume e della luminosità del sistema.



Voce	Descrizione
Generale	OPS/Android/HDMI1/HDMI2/HDMI3/PC/Tipo-C
Schermo	Regolare la luminosità della retroilluminazione del sistema.
Audio	Regolare il volume del sistema.

Display

Regolare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine.

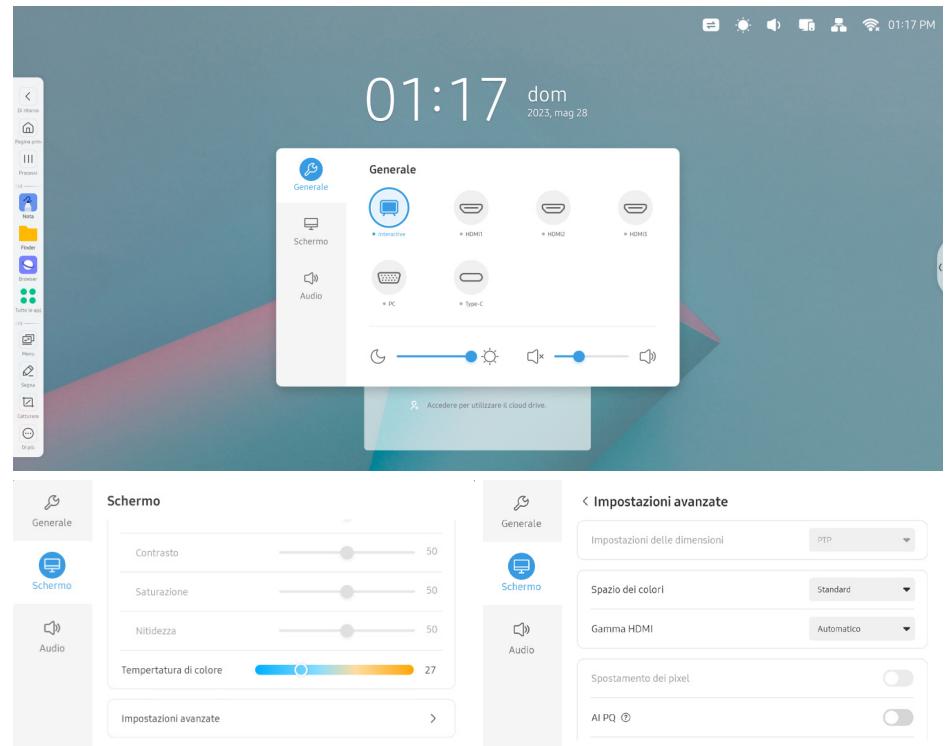


Voce	Descrizione
Luminosità automatica	Quando è attiva la funzione Luminosità automatica , il sistema regola automaticamente la luminosità della retroilluminazione in base alla luminosità dell'ambiente.
Risparmio energetico	Quando questa opzione è attiva, il sistema spegne automaticamente lo schermo se rileva che la luminosità ambientale è inferiore alla soglia (10) per un minuto.
Cura degli occhi	Quando questa opzione è attiva, il sistema mostrerà colori caldi per proteggere gli occhi.

Voce	Descrizione
Cura degli occhi carta	Quando questa opzione è attivata, il sistema crea un display simile alla carta per proteggere gli occhi.
Modalità immagine	Questa opzione è disponibile solo per sorgenti di segnale esterne. Si possono scegliere la modalità immagine predefinita o personalizzare i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> Luminosità Contrasto Saturazione Nitidezza
Temperatura di colore	Si può regolare il valore della temperatura di colore in base alle proprie esigenze.
Impostazioni avanzate	Le impostazioni avanzate comprendono le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> Impostazione dimensione immagine: Si può impostare il rapporto di aspetto. Ad esempio, si può impostare il rapporto di aspetto a schermo intero. Spazio colore: Si può regolare lo spazio colore del display. Gamma HDMI: Si può regolare la gamma HDMI. Spostamento Pixel: Si può impostare se spostare l'immagine dello schermo a intervalli specifici per prolungare la vita utile del display. Al PQ: Il valore gamma dell'immagine può regolarsi automaticamente in base alla scena per ottenere la migliore visualizzazione possibile. Retroilluminazione dinamica (DCR): Il contrasto può regolarsi dinamicamente in base all'immagine visualizzata.

Audio

Regolare le impostazioni audio del sistema.

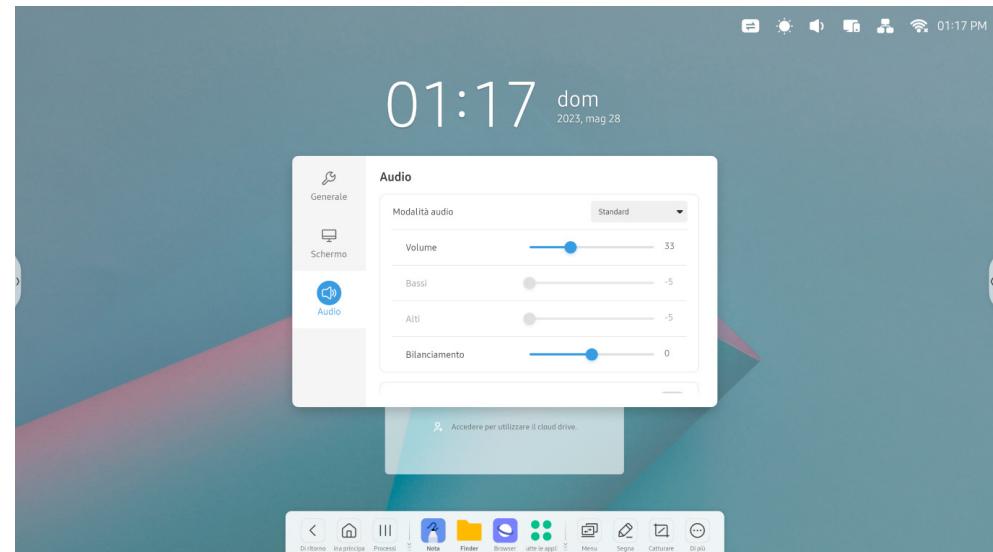

Voce	Descrizione
Modalità audio	Si può scegliere una modalità audio predefinita.
Regolazione parametri	Quando si impone Modalità audio come Personalizzata , si possono regolare i seguenti parametri audio: <ul style="list-style-type: none"> Bassi Acuti
Volume	Regolare il volume.
Bilanciamento	Regolare il bilanciamento.
Muto	Attivare/disattivare Muto .

Capitolo 05

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi e soluzioni

Prima di rivolgersi al Centro di assistenza clienti Samsung, testare il prodotto come segue. Se il problema persiste, contattare il Centro di assistenza clienti Samsung.

Problemi finestra d'origine (HDMI)	
Quando un cavo HDMI è collegato al prodotto e al PC, lo schermo è vuoto su tutti e quattro i lati.	Gli spazi vuoti sullo schermo non sono un problema del prodotto. Gli spazi vuoti sullo schermo sono causati dal PC o dalla scheda grafica. Per risolvere il problema, regolare le dimensioni dello schermo nelle impostazioni HDMI per la scheda grafica. Se nel menu delle impostazioni della scheda grafica non è presente un'opzione per regolare le dimensioni dello schermo, aggiornare il driver della scheda grafica alla versione più recente. (Per ulteriori dettagli su come regolare le impostazioni dello schermo, contattare il costruttore della scheda grafica o del computer.)
Le immagini sullo schermo appaiono distorte.	Controllare il cavo collegato. Se si utilizza un cavo non fornito da Samsung, la compatibilità non è garantita.
Lo schermo non è chiaro. Lo schermo è sfocato.	Impostare la risoluzione e la frequenza ai livelli consigliati.
Lo schermo appare instabile e tremolante.	Controllare che le impostazioni di risoluzione e frequenza del PC e della scheda grafica rientrino nella gamma compatibile con il prodotto. Poi, modificare le impostazioni dello schermo, se necessario, consultando la "Modalità temporizzazione predefinita".
Ombre o immagini fantasma rimangono sullo schermo.	Accedere a Immagine e regolare le impostazioni del Bilanciamento del bianco .
Il bianco non sembra davvero bianco.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben collegato al prodotto e alla presa di corrente.
Il prodotto si spegnerà automaticamente.	

Problemi finestra d'origine (HDMI)

Lo schermo presenta una visualizzazione anormale.	Il contenuto video codificato può causare anomalie di visualizzazione in scene con oggetti in rapido movimento, come ad esempio in un evento sportivo o in un video d'azione. Un basso livello di segnale o una bassa qualità dell'immagine potrebbero far sembrare il display danneggiato. Questo non indica che il prodotto sia difettoso. Un dispositivo mobile nel raggio di 1 metro può causare elettricità statica su prodotti analogici e digitali.
La luminosità e il colore non appaiono normali.	Scegliere  Menu → IMPOSTAZIONI → Immagine → Ripristina l'Immagine nel menu e provare a ripristinare lo schermo.
Il display appare instabile e poi si blocca.	Lo schermo potrebbe bloccarsi se si utilizza una risoluzione diversa da quella consigliata o quando il segnale è instabile. Per risolvere il problema, impostare la risoluzione del PC su quella consigliata.
La visualizzazione a schermo intero non è possibile.	Se la finestra di origine è impostata sulla modalità a schermo intero quando in orientamento verticale, una barra nera appare in alto e in basso. Passare all'orientamento orizzontale e poi passare la finestra di Origine alla modalità a schermo intero.

Problemi con suono

Nessun suono.	Controllare il volume.
Il volume è troppo basso.	Regolare il volume. Se il volume è ancora basso anche se è stato alzato al massimo, regolare il volume sulla scheda audio del PC o sul programma software.
Video disponibile, ma nessun suono.	Se è collegato un cavo HDMI o un cavo DP, controllare le impostazioni di uscita audio del PC. Se si utilizza un dispositivo sorgente <ul style="list-style-type: none">• Controllare le impostazioni di uscita audio del dispositivo sorgente. (Ad esempio, se il monitor è collegato a HDMI, potrebbe essere necessario passare l'opzione audio del dispositivo di uscita video a HDMI.) Ricollegare il cavo di alimentazione al dispositivo e riavviare il dispositivo.
C'è elettricità statica che proviene dagli altoparlanti.	Un basso livello di segnale può causare un suono distorto.
Il suono è udibile anche quando il volume è impostato su muto.	Le impostazioni audio per gli altoparlanti principali sono separate dagli altoparlanti interni del prodotto. La modifica o la disattivazione audio del prodotto non pregiudica un amplificatore esterno (decodificatore).

Problemi con funzione Touch

Si possono toccare le icone, ma non i disegni.	Utilizzare la penna stilo specifica in dotazione per il prodotto.
Il tocco non funziona quando si utilizza il collegamento HDMI.	Controllare se la porta TOUCH del prodotto è collegata a una porta USB del PC tramite il cavo USB in dotazione. <ul style="list-style-type: none">• WA65C/WA75C/WA86C<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1 o 2 → TOUCH 1 sul retro del prodotto HDMI 3 → TOUCH sul vassoio
Uso le due penne stilo, ma non funzionano bene.	Assicurarsi che lo spazio tra le due penne stilo sia sufficiente per il multi-tocco.
Si è verificato un errore di tocco dello schermo, ad esempio una risposta lenta o imprecisa.	Controllare che non vi siano oggetti estranei sulla superficie dello schermo. Controllare che lo schermo non sia rotto. Assicurarsi che il prodotto non sia esposto alla luce diretta del sole. Non toccare lo schermo quando si riaccende il prodotto dopo averlo spento, poiché verrà eseguita una calibrazione tattile di 5 secondi.

Problemi con Anynet+

Anynet+ non funziona.	Controllare se il dispositivo è un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ supporta solo i dispositivi Anynet+. Controllare che il cavo di alimentazione del dispositivo Anynet+ sia ben collegato. Controllare i collegamenti del cavo Video/Audio/HDMI del dispositivo Anynet+. Controllare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su On in ☰ Menu → IMPOSTAZIONI → Gestione dispositivi esterni . Controllare che il telecomando sia compatibile con Anynet+. Anynet+ non funziona in alcuni casi. (impostazioni iniziali) Se il cavo HDMI è stato rimosso e ricollegato, assicurarsi di cercare nuovamente i dispositivi o di spegnere e riaccendere il prodotto. Controllare che la funzione Anynet+ del dispositivo Anynet sia attiva.
Voglio avviare Anynet+.	Controllare che il dispositivo Anynet+ sia ben collegato al prodotto e che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On in ☰ Menu → IMPOSTAZIONI → Gestione dispositivi esterni .
Voglio uscire da Anynet+.	Premere il tasto SOURCE sul telecomando del prodotto e scegliere un dispositivo non Anynet+.
Sullo schermo appare il messaggio " Disconnessione dispositivo Anynet + in corso... ".	Non si può utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o il passaggio a una modalità visualizzazione. Utilizzare il telecomando dopo che il prodotto ha completato la configurazione Anynet+ o è passato ad Anynet+.
Il dispositivo Anynet+ non riproduce.	Non si può utilizzare la funzione di riproduzione quando è in corso la configurazione iniziale.

Problemi con Anynet+

Il dispositivo collegato non viene visualizzato.	Controllare se il dispositivo supporta le funzioni Anynet+. Controllare che il cavo HDMI sia ben collegato. Controllare se Anynet+ (HDMI-CEC) è impostato su On in ☰ Menu → IMPOSTAZIONI → Gestione dispositivi esterni . Cercare nuovamente dispositivi Anynet+. Anynet+ richiede un collegamento HDMI. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al prodotto tramite un cavo HDMI. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le funzionalità Anynet+. Se il collegamento si interrompe a causa di un'interruzione di corrente o dello scollegamento del cavo HDMI, ripetere la scansione del dispositivo.
--	--

Altri problemi

Il prodotto ha un odore di plastica.	È normale che ci sia un odore di plastica che scompare con il passare del tempo.
Sui bordi del prodotto sono presenti piccole particelle.	Le particelle fanno parte del design del prodotto. Il prodotto non è difettoso.
Quando tento di modificare la risoluzione del PC, appare il messaggio " La risoluzione definita non è attualmente supportata. ".	Se la risoluzione della sorgente di ingresso supera la risoluzione massima del prodotto, appare il messaggio " La risoluzione definita non è attualmente supportata. ". Per risolvere il problema, modificare la risoluzione del PC con una risoluzione supportata dal prodotto.
Quando è collegato un cavo DVI-HDMI, gli altoparlanti non emettono alcun suono in modalità HDMI.	I cavi DVI non trasmettono dati audio.
Il livello nero HDMI non funziona bene su un dispositivo HDMI con uscita YCbCr.	Questa funzione funziona solo quando il segnale HDMI del dispositivo esterno è un'uscita RGB.
Non c'è suono in Modalità HDMI.	I colori delle immagini visualizzate potrebbero non apparire normali. Il video o il suono potrebbero non essere disponibili. Ciò può verificarsi se al prodotto è collegato un dispositivo sorgente che supporta una versione precedente dello standard HDMI.

Capitolo 06

Specifiche

Generale

 Frequenza Orizzontale:
Il tempo necessario per la scansione di una singola riga dal lato sinistro al lato destro dello schermo si chiama ciclo orizzontale. Il numero reciproco di un ciclo orizzontale si chiama frequenza orizzontale. La frequenza orizzontale si misura in kHz.

 Frequenza Verticale:
Il prodotto mostra una singola immagine diverse volte al secondo (ad esempio una lampada fluorescente) per mostrare ciò che vede lo spettatore. La frequenza con cui una singola immagine viene visualizzata ripetutamente al secondo si chiama frequenza verticale o frequenza di aggiornamento. La frequenza verticale si misura in Hz.

Nome di modello		WA65C	WA75C	WA86C		
Pannello	Dimensioni	CLASSE 65 (64,5 pollici/163,9 cm)	CLASSE 75 (74,5 pollici/189,5 cm)	CLASSE 86 (85,6 pollici/217,4 cm)		
	Area di visualizzazione	1428,48 mm (A) x 803,52 mm (L)	1649,664 mm (A) x 927,936 mm (L)	1895,04 mm (A) x 1065,96 mm (L)		
Sincronizzazione (Specifiche pannello)	Frequenza orizzontale	135 kHz				
	Frequenza verticale	60 Hz				
Risoluzione	Risoluzione ottimale	3840 x 2160				
	Risoluzione massima					
Alimentazione		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Consultare l'etichetta sul retro del prodotto, perché la tensione standard può variare da paese a paese.				
Considerazioni ambientali	Funzionamento	Temperatura: 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) Quando si installa l'involucro, mantenere la temperatura interna a 104 °F (40 °C) o inferiore. Umidità: 10% - 80%, senza condensa				
	Conservazione	Temperatura: -4 °F - 113 °F (-20 °C - 45 °C) Umidità: 5% - 95%, senza condensa *Applicabile prima di disimballare il prodotto.				

-
-  Data la natura della fabbricazione di questo prodotto, circa 1 pixel per milione (1 ppm) potrebbe essere visualizzato più luminoso o più scuro sul pannello. Ciò non pregiudica le prestazioni del prodotto.
 -  Data la natura del pannello, questo prodotto può essere impostato su una sola risoluzione per ogni dimensione dello schermo per ottenere una qualità dell'immagine ottimale. L'uso di una risoluzione diversa da quella specificata potrebbe ridurre la qualità dell'immagine. Per evitare questo problema, si consiglia di selezionare la risoluzione ottimale specificata per il prodotto.
 -  Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web di Samsung.
- Solo in Europa (WA65C/WA75C/WA86C)

Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto sull'EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), visitare il sito https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, dove ***** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è riportato sull'etichetta dei valori nominali del prodotto.
 - Solo Turchia

Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica del modello: WA65C, WA75C, WA86C

 - (1) Visitare il sito https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
 - (2) Acquisire l'identificatore del modello dall'etichetta energetica del prodotto e inserirlo nella casella di ricerca
 - (3) Le informazioni sull'etichettatura energetica sono disponibili qui

Modalità di timing predefinite

Lo schermo si regolerà automaticamente se dal PC viene trasmesso un segnale appartenente a una delle seguenti modalità di segnale standard. Se i segnali trasmessi dal PC non corrispondono alla modalità standard, la schermata potrebbe non visualizzarsi. In tal caso, modificare le impostazioni come indicato nella tabella seguente consultando il manuale d'uso della scheda grafica.

N.	Nome temporizzazione segnale	Riferimento	orologio	Hf	Vf	HDMI	VGA	Tipo-C
			(MHz)	(KHz)	(Hz)			
1	720*400 @70 Hz	IBM	28,322	31,788	70	/	Y	/
2	640*480 @60 Hz	VESA	25,18	31,469	59,94	Y	Y	Y
3	800*600 @56 Hz	VESA	36	35,156	56,25	/	Y	Y
4	800*600 @60 Hz	VESA	40	37,879	60,317	Y	Y	Y
5	1024*768 @60 Hz	VESA	65	48,363	60,004	Y	Y	Y
6	1280*768 @60 Hz(RB)	CVTRB	68,25	47,396	59,995	Y	Y	Y
7	1280*768 @60 Hz	VESA	79,5	47,776	59,87	Y	Y	Y
8	1280*800 @60 Hz	VESA	83,5	49,702	59,81	Y	Y	Y
9	1280*960 @60,000 Hz	VESA	108	60	60	Y	Y	Y
10	1280*1024 @60 Hz	VESA	108	63,981	60,002	Y	Y	Y
11	1360*768 @60 Hz	VESA	85,5	47,712	60,015	Y	Y	Y
12	1440*900 @60 Hz(RB)	CVTRB	88,75	55,469	59,901	Y	Y	Y
13	1440*900 @60 Hz	CVT	106,5	55,935	59,887	Y	Y	Y
14	1680*1050 60 Hz	VESA	146,25	65,29	59,954	Y	Y	Y
15	1920*1080 60 Hz	CEA	148,5	67,5	60	Y	Y	Y
16	640*480P594:3	CEA	25,175	31,469	59,94	/	/	Y
17	640*480P604:3	CEA	25,2	31,5	60	/	/	Y
18	720*480P604:3	CEA	27,027	31,5	60	/	/	Y
19	720*480P6016:9	CEA	27,027	31,5	60	/	/	Y
20	1280*720P5916:9	CEA	74,175	44,955	59,939	/	/	Y
21	1280*720P6016:9	CEA	74,25	45	60	/	/	Y
22	1440*480P604:3	CEA	54,054	31,5	60	/	/	Y
23	1440*480P5916:9	CEA	54	31,469	59,94	/	/	Y
24	1440*480P6016:9	CEA	54,054	31,5	60	/	/	Y
25	1920*1080P5916:9	CEA	148,35	67,432	59,939	/	/	Y
26	1920*1080P6016:9	CEA	148,5	67,5	60	/	/	Y

N.	Nome temporizzazione segnale	Riferimento	orologio	Hf	Vf	HDMI	VGA	Tipo-C
			(MHz)	(KHz)	(Hz)			
27	720*576P504:3	CEA	27	31,25	50	/	/	Y
28	720*576P5016:9	CEA	27	31,25	50	/	/	Y
29	1280*720P5016:9	CEA	74,25	37,5	50	/	/	Y
30	1440*576P5016:9	CEA	54	31,25	50	/	/	Y
31	1920*1080P5016:9	CEA	148,5	56,25	50	/	/	Y
32	1920*1080P2316:9	CEA	74,175	26,973	23,976	/	/	Y
33	1920*1080P2416:9	CEA	74,25	27	24	/	/	Y
34	1920*1080P2516:9	CEA	74,25	28,125	25	/	/	Y
35	1920*1080P2916:9	CEA	74,175	33,716	29,97	/	/	Y
36	1920*1080P3016:9	CEA	74,25	33,75	30	/	/	Y
37	720(1440)*480i	CEA	27	15,734	59,939	Y	/	/
38	480p 59 Hz	CEA	27	31,469	59,94	Y	/	/
39	480p 60 Hz	CEA	27,027	31,5	60	Y	/	/
40	720(1440)*576i	CEA	27	15,625	50	Y	/	/
41	576p 50 Hz	CEA	27	31,25	50	Y	/	/
42	720p 60 Hz	CEA	74,25	45	60	Y	/	/
43	720p 59 Hz	CEA	74,176	44,955	59,94	Y	/	/
44	720p 50 Hz	CEA	74,25	37,5	50	Y	/	/
45	1080i 60 Hz	CEA	74,25	33,75	60	Y	/	/
46	1080i 59 Hz	CEA	74,176	33,716	59,94	Y	/	/
47	1080i 50 Hz	CEA	74,25	28,125	50	Y	/	/
48	1080p 60 Hz	CEA	148,5	67,5	60	Y	/	/
49	1080p 50 Hz	CEA	148,5	56,25	50	Y	/	/
50	1080p 30 Hz	CEA	74,25	33,75	30	Y	/	/
51	1080p 29 Hz	CEA	74,176	33,716	29,97	Y	/	/
52	1080p 25 Hz	CEA	74,25	28,125	25	Y	/	/
53	1080p 24 Hz	CEA	74,25	27	24	Y	/	/
54	1080p 23 Hz	CEA	74,176	26,973	23,976	Y	/	/
55	3840*2160 60 Hz	CEA	594	135	60	Y	/	Y
56	3840*2160 50 Hz	CEA	594	112,5	50	Y	/	Y
57	3840*2160 30 Hz	CEA	297	67,5	29,97	Y	/	Y
58	3840*2160 25 Hz	CEA	297	56,25	25	Y	/	Y
59	3840*2160 24 Hz	CEA	297	54	23,982	Y	/	Y

Capitolo 07

Appendice

Responsabilità per l'assistenza a pagamento (Costo per clienti)

- ✍ Quando si effettua una richiesta di assistenza, anche se in garanzia, potremmo far pagare all'utente la visita di un tecnico di assistenza nei seguenti casi.

Non si tratta di un difetto del prodotto

Pulizia del prodotto, Regolazione, Spiegazione, Reinstallazione, ecc.

- Se a un tecnico di assistenza viene richiesto di istruire sull'uso del prodotto o di semplicemente regolare le opzioni senza smontare il prodotto.
- Se un difetto è causato da fattori ambientali esterni (Internet, Antenna, Segnale Cablato, ecc.)
- Se un prodotto viene reinstallato o i dispositivi vengono collegati in aggiunta in seguito alla prima installazione del prodotto acquistato.
- Se un prodotto viene reinstallato per spostarsi in un altro luogo o per trasferirsi in un'altra casa.
- Se il cliente chiede istruzioni su come utilizzare un prodotto di un'altra azienda.
- Se il cliente chiede istruzioni su come utilizzare la rete o il programma di un'altra azienda.
- Se il cliente chiede l'installazione e la configurazione del software per il prodotto.
- Se un tecnico di assistenza rimuove/elimina polvere o oggetti estranei dall'interno del prodotto.
- Se il cliente chiede un'installazione aggiuntiva in seguito all'acquisto di un prodotto tramite shopping da casa o shopping online.

Se il prodotto è danneggiato per colpa del cliente

Se il prodotto è danneggiato a causa di una manipolazione o riparazione impropria da parte dell'utente

Se un danno al prodotto è causato da;

- Urti esterni o cadute.
- Utilizzo di materiali di consumo o prodotti venduti separatamente non specificati da Samsung.
- Riparazione effettuata da una persona diversa da un tecnico della società di assistenza in outsourcing o partner di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Modifica o riparazione del prodotto da parte del cliente.
- Utilizzo con tensione non corretta o collegamenti elettrici non autorizzati.
- Mancata osservanza delle "Avvertenze" riportate nel manuale d'uso.

Altri

- Se il prodotto si guasta a causa di una calamità naturale. (fulmini, incendi, terremoti, inondazioni, ecc.)
- Se i componenti di consumo sono tutti esauriti. (Batteria, Toner, Lampade Fluorescenti, Teste, Vibratore, Lampada, Filtro, Nastro, ecc.)
- ✍ Se il cliente richiede un servizio di assistenza nel caso in cui il prodotto non presenta alcun difetto, l'assistenza potrebbe essere a pagamento. Si consiglia quindi di leggere il Manuale d'uso prima.

Prevenzione dell'immagine residua

Che cos'è l'immagine residua?

L'immagine residua non dovrebbe verificarsi quando il pannello funziona normalmente. Per funzionamento normale si intende che l'immagine video cambia continuamente. Se il pannello mostra un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato, potrebbe verificarsi una leggera differenza di tensione tra gli elettrodi in pixel che controllano i cristalli liquidi. Tale differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta con il tempo, causando l'assottigliamento dei cristalli liquidi. In tal caso, un'immagine precedente può rimanere sullo schermo quando l'immagine cambia.

 Questa informazione è una guida per evitare l'immagine residua. La visualizzazione ininterrotta di un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo potrebbe causare l'immagine residua. Questo problema non è coperto dalla garanzia.

Pratiche di prevenzione consigliate

La visualizzazione ininterrotta di un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo potrebbe causare immagini residue o macchie. Se si prevede di lasciare il prodotto inattivo per un lungo periodo di tempo, spegnerlo, attivare la modalità Risparmio energetico o eseguire un salvaschermo mobile.

HDMI License notice



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Avviso di licenza Open Source

Open Source utilizzato in questo prodotto è disponibile sulla seguente pagina web (<https://opensource.samsung.com>).

Low blue light

Low blue light (soluzione software) filtra la luce blu per proteggere gli occhi regolando la quantità di luce blu visualizzata.

1. Accedere all'impostazione della luce blu: Scorrere verso l'alto dal basso nella schermata iniziale di un dispositivo
2. In "Impostazioni generali", la funzione low blue light è denominata "Cura degli occhi".
3. Attivare/disattivare la low blue light toccando la voce "Cura degli occhi".

Consigli per la salute degli occhi

Gli esercizi di rilassamento degli occhi possono aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi. Muovere lentamente gli occhi verso l'alto, il basso, la sinistra e la destra. Ripetere il numero di volte necessario.

Quando si guardano gli schermi per lunghi periodi di tempo, si consiglia di interrompere periodicamente la visione. Si consiglia di avere una pausa di almeno 10 minuti dopo un'ora di visione continua.

Durante le pause, gli utenti possono ridurre ulteriormente l'affaticamento oculare e la seccchezza oculare concentrandosi sugli oggetti più lontani per 10-15 secondi e poi concentrandosi sugli oggetti più vicini per 10-15 secondi. Ripetere fino a 10 volte.

Questo esercizio riduce il rischio di "blocco" della capacità di messa a fuoco degli occhi dopo un lavoro prolungato al computer.

Energy star

Energy star è un programma volontario dell'Agenzia per la Protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, ideato per aiutare le aziende e gli individui a risparmiare denaro e a proteggere il nostro clima con un'ottima efficienza energetica. I prodotti che ottengono il marchio Energy star sono conformi ai rigorosi criteri di efficienza energetica o ai requisiti stabiliti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti per prevenire le emissioni di gas serra. Il seguente logo compare su tutti i modelli certificati Energy star:

Questo prodotto è conforme ai requisiti dell'impostazione nella "Modalità standard" di Energy star e questa impostazione consente di ottenere un risparmio energetico. La modifica delle impostazioni dell'immagine in modalità Standard o l'attivazione di altre funzioni aumenterà il consumo energetico che potrebbe superare i limiti richiesti per ottenere la certificazione Energy star. Per ulteriori informazioni, consultare EnergyStar.gov.su

